


Návod na inštaláciu
**Snímač vlhkosti k jednotke
SENTINEL KINETIC**




Inštalácia:

1. Odmontujte prednú a zadnú stenu jednotky a vymente filtre a výmenník.
2. Vyberte čelný panel a zadnú pripájaciu dosku.
3. Vyberte kábel k snímačom.
4. Umiestnite doštičku s snímačom vlhkosti pomocou platového svorníku (obr.1).
5. Uložte plochý kábel do drážky v izolácii jednotky (obr.2).
6. Zapojte zásuvku konektora do zástrčky typu J8 na doske s plošnými spojmi jednotky.
7. Zapojte kábel snímača.
8. Nainštalujte späť zadnú pripájaciu dosku, výmenník, filtre čelný panel, zadnú a prednú stenu jednotky.

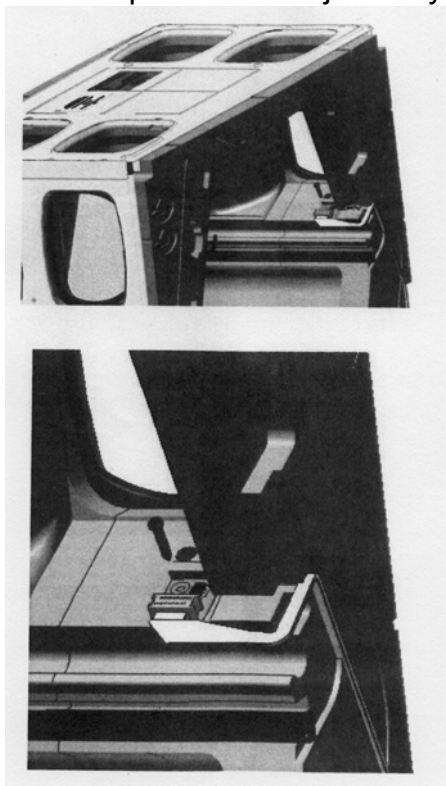

Obr. 1: Umiestnite doštičky so snímačom vlhkosti

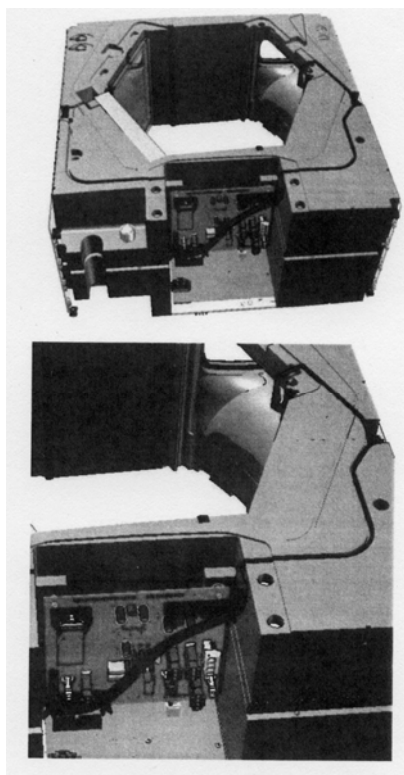

Obr. 2: Uloženie plochého kábla v jednotke

01/2011