



GV s filtrom a magnetom

Návod na inštaláciu a údržbu
Gul'ový ventil s filtrom a magnetom

SK

Použitie

Guľový ventil s integrovaným filtrom a magnetom slúži k úplnému uzatvoreniu alebo otvoreniu prietoku a filtrácii nečistôt z pracovnej kvapaliny. Ako pracovná kvapalina môže byť použitá voda alebo nemrznúca zmes pre solárne a vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá.

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak:	16 bar
Maximálna pracovná teplota:	-20 °C až 100 °C
Indukcia magnetu:	1,2 T (12 000 Gs)
Veľkosť oka filtračného sitka:	0,6 mm


Varianty a objednávacie kódy

Názov	Objednávaci kód s pákou	Objednávaci kód s motýľom	Pripojovací rozmer
Guľový ventil 3/4" F s filtrom a magnetom	17404	18318	G 3/4" F
Guľový ventil 1" F s filtrom a magnetom	17405	18319	G 1" F
Guľový ventil 5/4" F s filtrom a magnetom	17406	-	G 5/4" F
Guľový ventil 6/4" F s filtrom a magnetom	17407	-	G 6/4" F
Guľový ventil 2" F s filtrom a magnetom	17408	-	G 2" F

Montáž

Guľový ventil môže byť montovaný vo vodorovnej (obr. 1 alebo obr. 2) alebo zvislej polohe (obr. 3). **Musí byť dodržaný smer prúdenia vyznačený šípkou na tele ventilu.**

Pri montáži držte guľový ventil na strane, kde pripája rúrku (obr. 4). Pridržiavaním guľového ventilu na opačnej strane je zakázané (obr. 5).

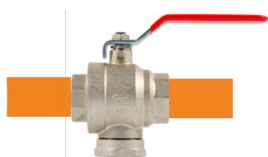

Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

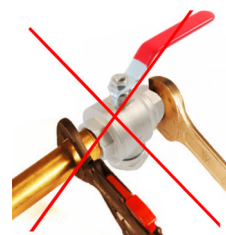

Obr. 5

Údržba a čistenia

- Otočením páky (motýlika) o 90° v smere šípky OFF uzatvorte guľový ventil (obr. 6).
- Ručne odskrutkujte viečko s magnetom a vyberte filtračné sitko (obr. 7).
Z magnetu a filtračného sitka odstráňte nečistoty. Po vyčistení umiestnite filtračné sitko späť na pôvodné miesto a zaskrutkujte viečko s magnetom.
- Otočením páky (motýlika) o 90° v smere šípky ON otvorí guľový ventil (obr. 8).

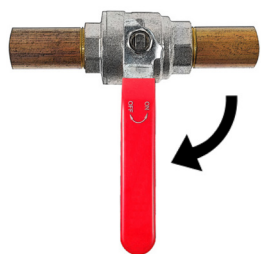

Obr. 6 - uzatvorenie ventilu



Obr. 7 - vybratie filtračného sitka



Obr. 8 - otvorenie ventilu