

Návod na inštaláciu

## Spínač vysokého režimu (bezdrôtový) k jednotke SENTINEL KINETIC


Obsah dodávky: skladá sa z dvoch dielov – prijímača (malá doska s plošnými spojmi s plochým káblom) a jedného vysielča (prístroj v plastovej krabičke).

Označenie 441778 a 437827.




Inštalácia:

1. Odmontujte prednú, dolnú a zadnú stenu jednotky. Konektor od plochého kábla prijímača zapojte do zástrčky typu J9 na doske s plošnými spojmi jednotky. Prijímač upevnite priloženou obojstrannou lepiacou páskou.

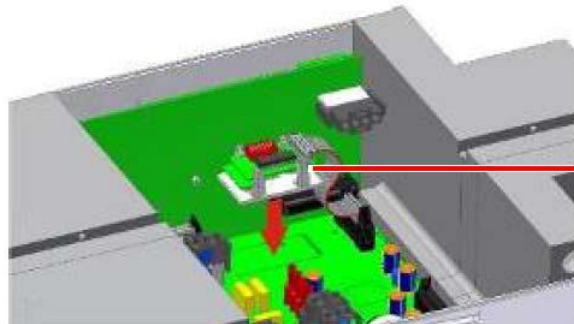


vysielač

2. Na dolnej strane krabičky vysielča je v plaste výrez pre plochý skrutkovač, ktorým krabičku otvoríte. Do vysielča vložte dve tužkové batérie typu AA.

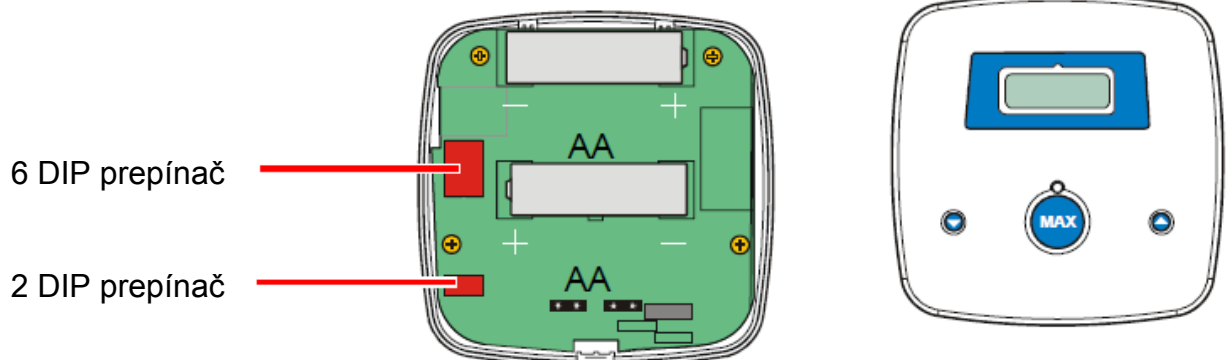

6 DIP prepínač

2 DIP prepínač

3. Na 6 kanálovom DIP prepínači vysielača musí byť rovnaká adresa (kombinácia zapnutia a vypnutia) ako na DIP prepínači prijímača. Ak používate viac vysielačov, ich adresy musia byť rôzne. Na vysielači je ďalej 2 kanálový DIP prepínač na nastavenie adresy prevodníka. K jednotke a teda jednému prijímaču je možné pripojiť až štyri bezdrôtové vysielače.
4. Pri stlačení veľkého tlačidla  na vysielači (spínači vysokého režimu) sa jednotka prepne do vysokého režimu. Pri stlačení tlačidla svieti LED dióda nad tlačidlom. Pri stlačení tlačidla vyšle vysielač bezdrôtovo signál do jednotky a jednotka sa na 15 minút prepne do vysokého režimu. Ďalšie stlačenie tlačidla pridá ďalších 5 minút vysokého režimu. Na displeji sa zobrazuje zostávajúci čas v minútach. Ak je vysoký režim nastavený na viac vysielačoch, potom pracuje vo vysokom režime podľa vysielača, na ktorom je nastavený najdlhší čas.
5. Ak podržíte tlačidlo „MAX“ stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, potom sa zapne funkcia prevetrania, pri ktorej jednotka beží vo vysokom režime 2 hodiny.