Návod na montáž a obsluhu

LK 840 2.0



Skladovacia teplota

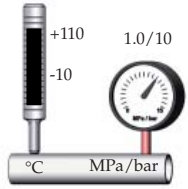

Rozsah pracovných teplôt

Max. pracovný tlak

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov
obchod@regulus.sk
www.regulus.sk

Zmiešavací ventil

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do rovnakého smeru, ako je uzatvárací element (srdce ventilu).

R - pravé prevedenie
L - ľavé prevedenie
Štítok otočte podľa príslušnej schémy zapojenia pozri druhú stranu.

Inštalácia musí byť vykonaná podľa platných montážnych pravidiel, zákonov a predpisov. Nikdy nedemontujte ventil pod tlakom.

ĽAVÉ PREVEDENIE

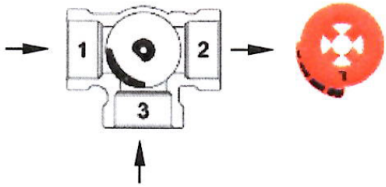

PRAVÉ PREVEDENIE

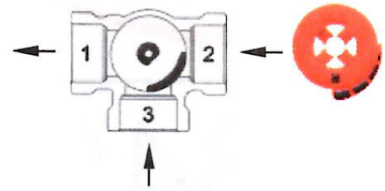

Príklad zapojenia

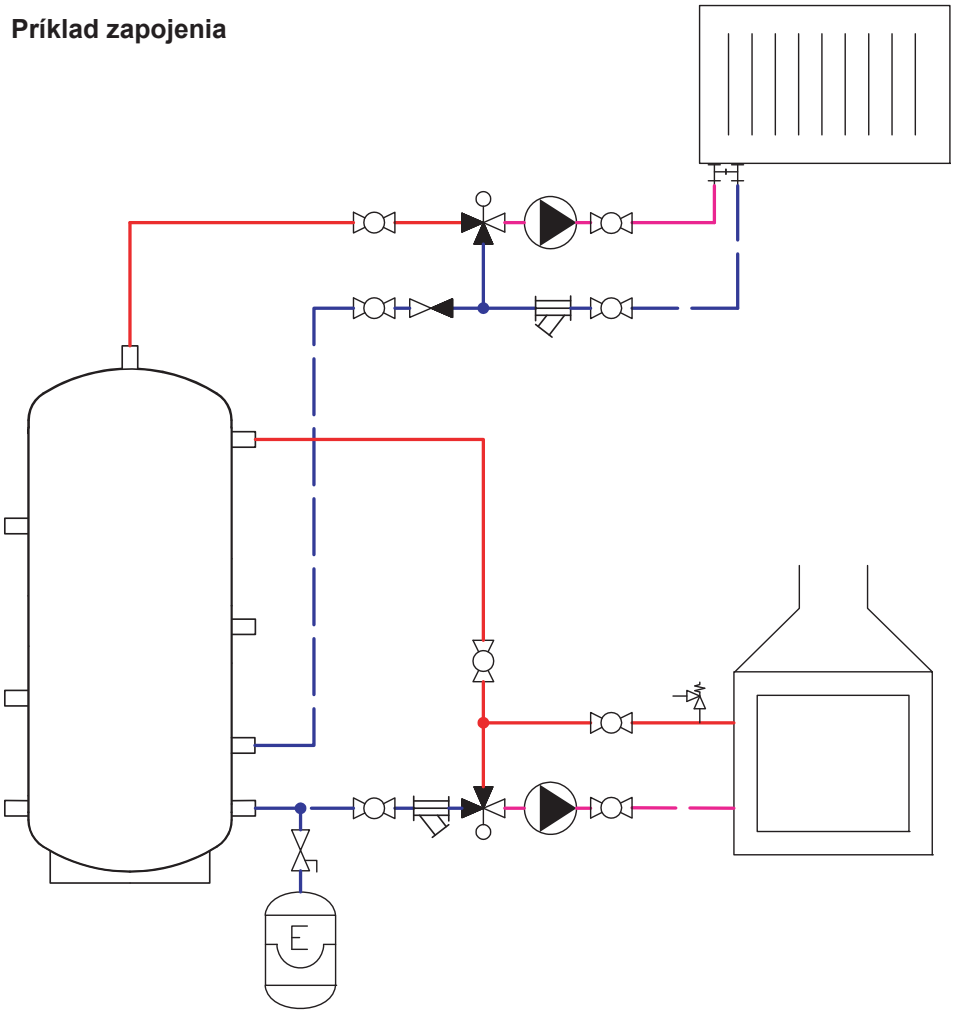

Výrobca: LK Armatur