www.regulus.sk

8770 – 3/4“ ventil pre expanzné nádoby
12295 – 1“ ventil pre expanzné nádoby
14492 – 6/4“ ventil pre expanzné nádoby

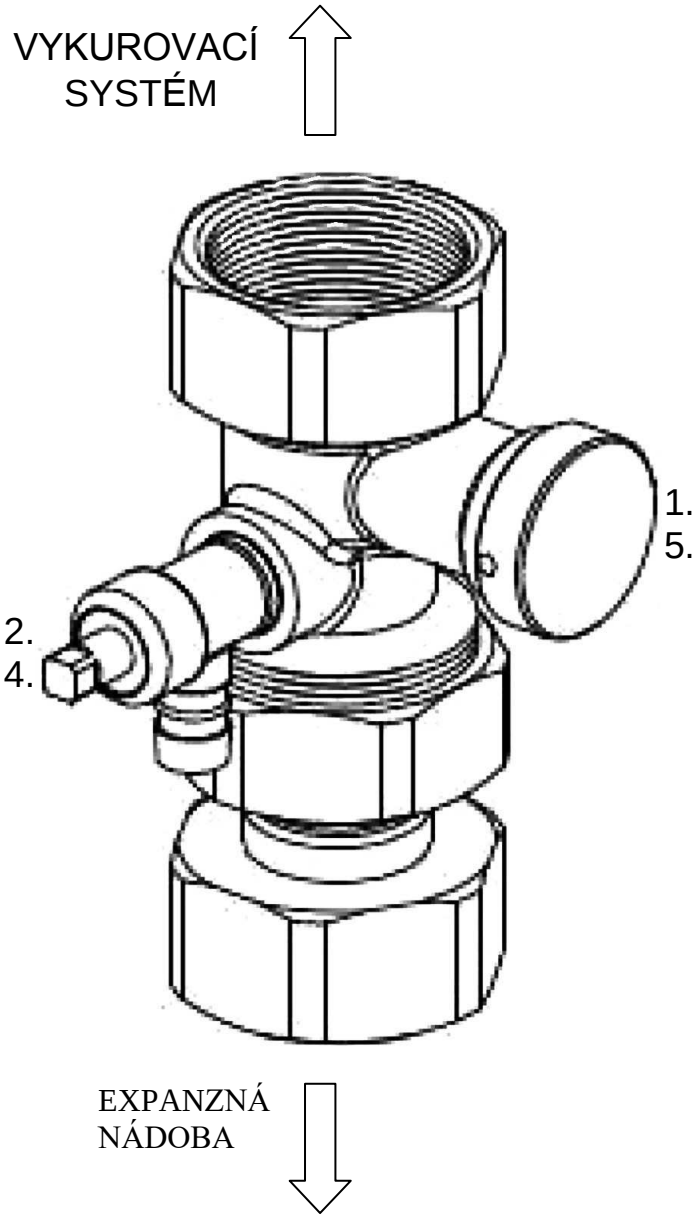

1. Zavrieť pred kontrolou.
2. Odpúšťať kvapalinu z expanznej nádoby.
3. Skontrolovať tlak v expanznej nádobe.
4. Zavrieť.
5. Po kontrole otvoriť.

©2018 Vyhradzujeme si právo na chyby, zmeny a zlepšenia bez predchádzajúceho oznámenia.

v1.0-05/2018

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
E-mail: obchod@regulus.sk
Web: www.regulus.sk