



PS ES+

Návod na inštaláciu a použitie **SK**
AKUMULAČNEJ NÁDRŽE
PS 600 ES+, PS 900 ES+ a PS 1100 ES+

1 - Popis zariadenia

Akumulačné nádrže série PS ES+ sú určené pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel, elektrokotlov a pod. Do návarkov 6/4“ je možné inštalovať priamo elektrické ohrevné telesá (o výkonoch v rozmedzí 2 - 8,2 (12) kW), ktoré môžu byť napájané 230V alebo 3×230V/400V. Nádrže majú tri návarky zo strany, raz hore a jeden návarek pre inštaláciu jímky pre snímač. Samostatná položka je izolácia s hrúbkou 100 mm pre tieto nádrže.

1.1 - Typová rada

Tri modely s kapacitou 560, 860 a 1037 litrov.

1.2 - Ochrana nádrže

Vnútrotná plocha je bez povrchovej úpravy a antikorošnej ochrany, vonkajší povrch je lakovaný na šedo.

1.3 - Tepelná izolácia

Pre nádrže sa ako samostatné položky dodávajú izolácie. Pre jednoduchšiu manipuláciu s nádržami sa izolácie inštalujú až na mieste inštalácie nádrží. Jedná sa o flisovú izoláciu s hrúbkou 100 mm s PVC fóliou. Izolácia sa zapína pomocou zipsu.

1.4 - Prípojné miesta na nádrži

3× návarek s výstupom do boku, vnútorný závit G 6/4“

1× návarek s výstupom nahor, vnútorný závit G 6/4“

1× návarek pre inštaláciu bočnej jímky pre snímač, vnútorný závit G ½“

1.5 - Balenie

Nádrže sú dodávané nastojato na samostatnej palete, ku ktorej sú priskrutkované.

2 - Všeobecné informácie


Tento návod na použitie je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný užívateľovi. Starostlivo si prečítajte pokyny uvedené v tomto návode, pretože obsahujú dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti, inštalácie, používania a údržby. Odložte tento návod pre prípadné neskoršie použitie. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s platnými predpismi a podľa návodu výrobcu.

Toto zariadenie je konštruované k akumulácii vykurovacej vody a jej následnej distribúcii. Musí byť pripojené k vykurovaciemu systému a zdrojom tepla.

Používanie akumulačnej nádrže k iným účelom ako vyššie uvedeným je zakázané a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú nevhodným alebo zlým použitím. Akumulačná nádrž sa nesmie použiť ako zásobník ohriatej pitnej vody pre domácnosť!

Inštaláciu musí vykonať odborne spôsobilá osoba v súlade s platnými predpismi a normami, inak zaniká záruka.

3 - Rozmery a ďalšie technické údaje nádrží Regulus série PS ES+

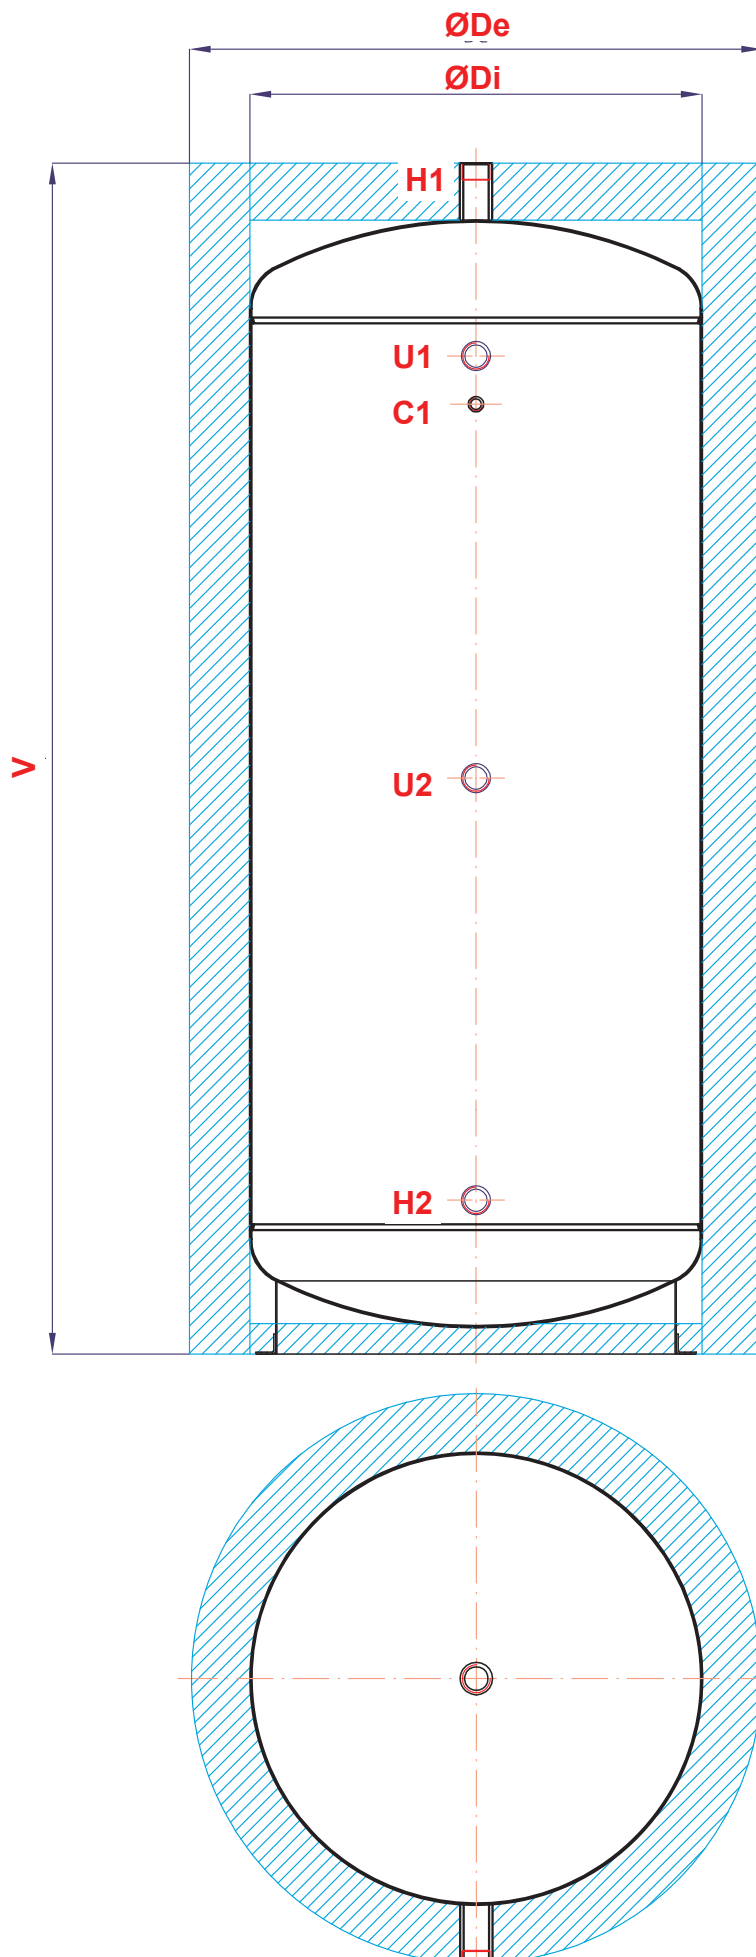

Objednávací kód			
Akumulačná nádrž	PS 600 ES+	PS 900 ES+	PS 1100 ES+
Kód nádrže	15527	15530	15956
Kód izolácie (príslušenstvo)	16333	16340	16348
Použitie			
Akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotla na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla.			
Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 813/2013)			
	PS 600 ES+ s izoláciou	PS 900 ES+ s izoláciou	PS 1100 ES+ s izoláciou
Trieda energetickej účinnosti	-	-	-
Statická strata	102 W	125 W	140 W
Použitý objem	560 l	860 l	1037 l
Technické údaje			
Celkový objem nádrže	560 l	860 l	1037 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C	95 °C	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	3 bar	3 bar	4 bar
Materiál			
Materiál nádrže	S235JR	S235JR	S235JR
Rozmery, sklopná výška a hmotnosť			
Priemer nádrže	650 mm	790 mm	850 mm
Priemer nádrže s izoláciou	850 mm	990 mm	1050 mm
Celková výška nádrže	1935 mm	1975 mm	2080 mm
Sklopná výška bez izolácie	1960 mm	2015 mm	2335 mm
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	700 mm / 8,2 kW	815 mm / 12 kW	815 mm / 12 kW
Hmotnosť prázdnej nádrže	62 kg	84 kg	123 kg
Príslušenstvo			
Izolácia	objednávací kód 16333	objednávací kód 16340	objednávací kód 16348
Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, C, D, F, G, K, L, M		

Akumulačná nádrž	PS 600 ES+		PS 900 ES+		PS 1100 ES+	
Sklopná výška bez izolácie	1960 mm		2015 mm		2335 mm	
Označenie	Pripojenie	Výška [mm]	Pripojenie	Výška [mm]	Pripojenie	Výška [mm]
Vykurovacia sústava						
H1	G 6/4"	1935	G 6/4"	1975	G 6/4"	2080
H2	G 6/4"	235	G 6/4"	225	G 6/4"	255
Regulácia a zabezpečenie						
C1	G 1/2"	1510	G 1/2"	1530	G 1/2"	1620
Univerzálny vstup/výstup						
U1	G 6/4"	1635	G 6/4"	1655	G 6/4"	1745
U2	G 6/4"	935	G 6/4"	955	G 6/4"	1045
Rozmery nádrže [mm]						
V	Výška nádrže	1935	Výška nádrže	1975	Výška nádrže	2080
Ø Di	Priemer nádrže	650	Priemer nádrže	790	Priemer nádrže	850
Ø De	Priemer s izoláciou	850	Priemer s izoláciou	990	Priemer s izoláciou	1050

4 - Prevádzka nádrže

V akumuláčnej nádrži sa ohrieva vykurovacia voda niekoľkými možnými zdrojmi tepla ako sú rôzne typy teplovodných kotlov, obnoviteľné zdroje energie, prípadne elektrické ohrevné telesá.

Akumulačná nádrž sa pripája k zdroju energie pomocou spojovacieho šrúbenia G 6/4". Osadenie jednotlivých vývodov nádrže sa vykonáva podľa pripojovaných okruhov.

5 - Inštalácia nádrže a uvedenie do prevádzky

Inštalácia musí vyhovovať príslušným platným predpisom a môže ju vykonať iba kvalifikovaná a odborne spôsobilá osoba.

Poruchy zavinené nesprávnou inštaláciou, používaním a obsluhou nebudú predmetom záruky.

Po inštalácii zásobníka do existujúceho vykurovacieho systému a pripojenia odporúčame celý vykurovací systém vyčistiť čistiacim prípravkom pre vykurovacie systémy, napríklad MR-501/R alebo iným z ponuky firmy Regulus.

Proti korózii odporúčame použiť do vykurovacieho systému ochrannú náplň ako napr. prípravok MR-501/F.

5.1 - Pripojenie k zdrojom vykurovania

Nádrž umiestnite na zem čo najbližšie k zdroju vykurovania. Nasadte izoláciu, pozri Inštalácia izolácie na nádrž.

Vykurovacie okruhy pripojte na vstupy a výstupy podľa rozloženia teploty v nádrži. V najnižšom mieste nádrže nainštalujte vypúšťací ventil. V najvyššom mieste sústavy nainštalujte odvzdušňovací ventil. Všetky pripojovacie rozvody zaizolujte.

5.2 - Inštalácia ohrevného telesa

Akumulačná nádrž môže byť osadená elektrickými ohrevnými telesami až do výkonu 8,2 (12) kW. Ich pripojenie k elektrickej sieti môže byť realizované priamo (telesá s vlastným termostatom), alebo cez regulátor celého vykurovacieho systému. **Všetky elektrické ohrevné telesá musia byť istené havarijným termostatom.**

Elektrické ohrevné teleso môže zapájať iba odborne spôsobilá osoba s preskúšaním z vyhlášky č. 508/2009 Zb.

5.3 - Uvedenie do prevádzky

Táto nádrž nie je určená pre prípravu pitnej vody pre domácnosť.

Nádrž sa napúšťa spoločne s vykurovacou sústavou pri rešpektovaní platných noriem a predpisov. Pre zníženie korózie odporúčame použiť prípravky pre vykurovacie sústavy. Kvalita vykurovacej vody závisí na kvalite vody, ktorú je systém pri uvedení po prevádzke napúšťaný, na kvalite doplňovacej vody a početnosti jeho dopúšťania. Má veľký vplyv na životnosť vykurovacej sústavy. Pri nevyhovujúcej kvalite vykurovacej vody môže dochádzať k problémom, ako sú korózia zariadení a tvorba usadenín, hlavne na teplovýmenných plochách.

Kvalita doplňovacej a vykurovacej vody je predpísaná podľa STN 07 7401:1992-11.

Vykurovacie okruhy naplňte príslušnými kvapalinami a celý systém odvzdušnite. Skontrolujte tesnosť všetkých spojov a tlak v systéme. Nastavte parametre použitej regulácie vykurovacieho systému podľa dokumentácie a odporúčaní od výrobcu. Pravidelne kontrolujte, či všetky ovládacie a nastavovacie prvky fungujú správne.

6 - Návod na inštaláciu izolácie na nádrž

Popis produktu

Flisová izolácia s koženkovým povrchom a zipom.

Upozornenie

Montáž izolácie je pod ňou potrebná pomoc dvomi alebo tromi osobami. Montáž flisovej izolácie s PVC fóliou a zipom **musí byť vykonaná pri teplote najmenej 20 °C**. V prípade, že je potrebná inštalácia izolácie pri nižšej teplote, je potrebné izoláciu ohriať v inštalovanej miestnosti na teplotu 20 °C. Montáž izolácie, ktorá má nižšiu teplotu, je nemožná a hrozí jej mechanické poškodenie (roztrhnutie zipsu pri jeho zapínaní).

Nepoužívajte pri montáži žiadne nástroje ako kľúč, upínacie pásy atď.

V blízkosti výrobku je zakázaná manipulácia s ohňom.

Postup montáže izolácie

Pod nádrž vložte spodnú izoláciu a usadte nádrž na predpisovanú výšku.

Oviahnite izoláciu okolo tela nádrže. Pri inštalácii dbajte na to, aby izolácia na telo nádrže dokonale priliehala. To sa dosahuje hladovaním a poklepaním dlaní na izoláciu od stredu rovnomerne obklopujúca až izolácia k povrchu nádrže bez vzduchových bublín.

Otvory pre nátrubky použite ako oporu pri montáži izolácie.

Minimálne jedna osoba priťahuje izoláciu k zásobníku a zároveň konce izolácie priťahuje k sábkam. Druhá osoba z druhej strany zatvára zip.

Nasaďte hornú izoláciu a veko.

Nasuňte krycie plastové rozety pod ňou potrebné nátrubky, prípadne nasadte kryt(-y) príruby s izoláciou.

Ďalšia montáž nádrže je vykonaná podľa predpisovanej výšky a pod vhodných technických noriem ustanovení.


Záruka na izoláciu

Na izoláciu je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Táto záručná doba sa vzťahuje na nasledujúce odrody:

- Záruka zaniká v prípade, že:
 - o nedodržaním postup uvedený v montážnom návode,
 - o výrobok používaný v rozpor s účelom, ktorým je určený.
- Záruka sa nevzťahuje na:
 - o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním,
 - o poškodenie spôsobené ohňom, vodou, elektřinou alebo inou živelnou udalosťou,
 - o spôsobené užívaním v rozpor s účelom, ktorým je výrobok určený, nesprávnym používaním výrobku a nedostatčnou údržbou,
 - o vzniknuté mechanickým poškodením výrobku,
 - o chyby vzniknuté neodborným zásahom do výrobku alebo neodbornou opravou výrobku.



+ 20.0° C
+ 68.0° F

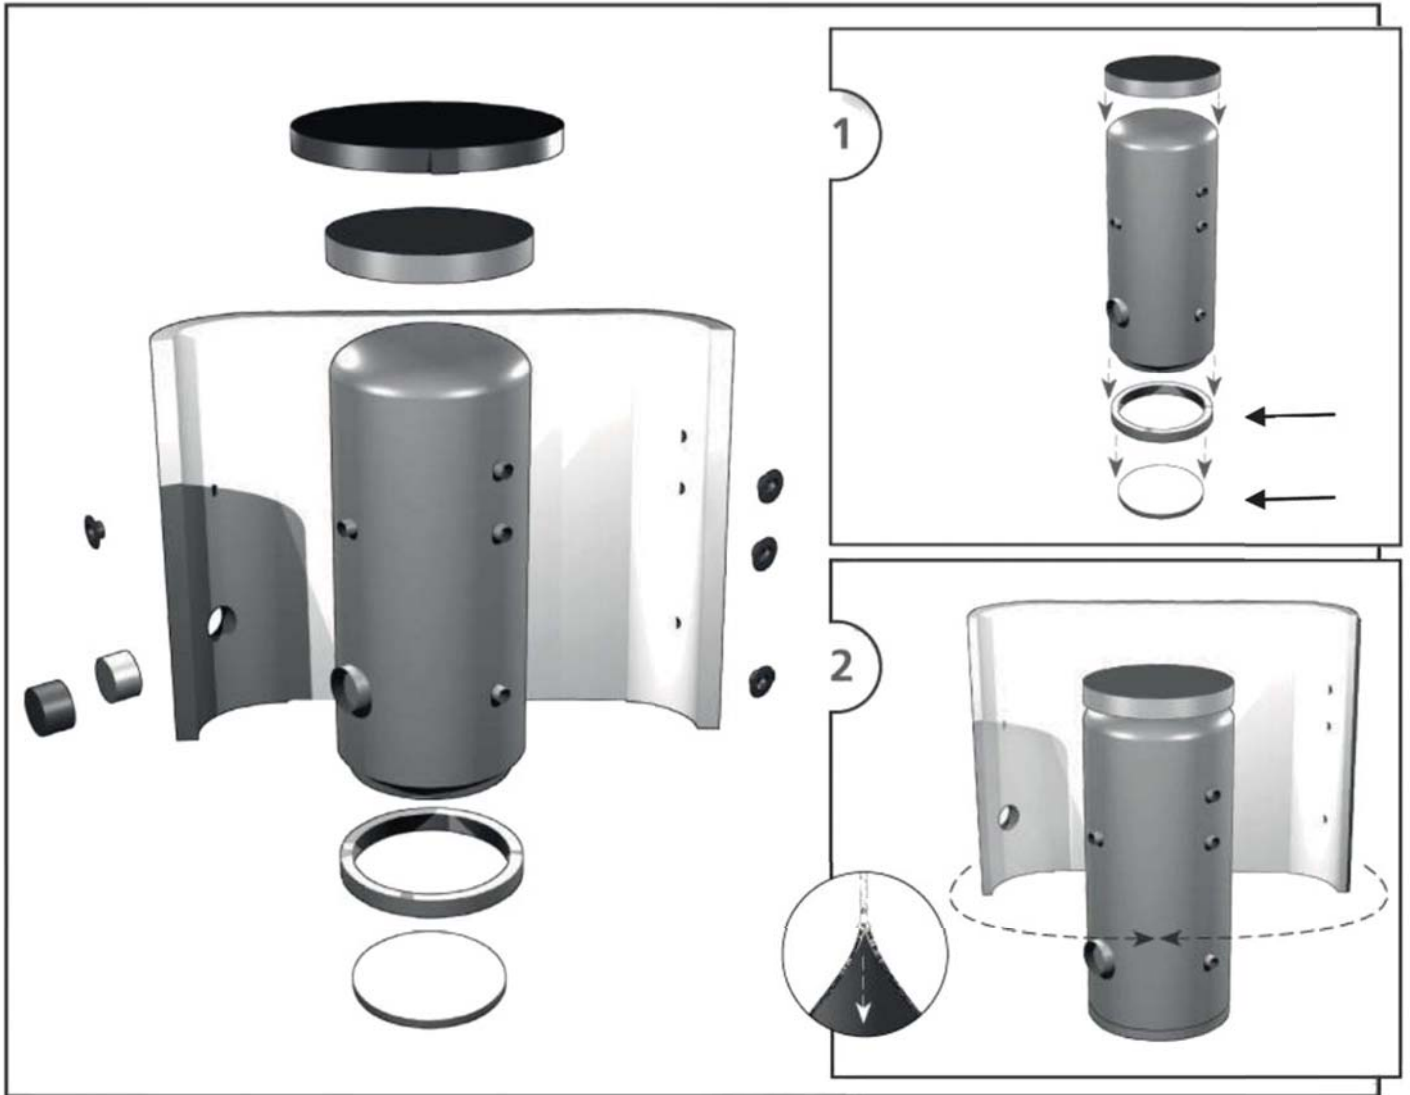

7 - Údržba nádrže

Pri údržbe nádrže, keď je osadená ohrevným telesom, odpojte teleso od napájania. Na čistenie vonkajších častí akumuláčnej nádrže používajte navlhčenú handru a vhodný čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá, prípravky na báze ropy atď. Skontrolujte, že okolo spojov nepresakuje voda.

8 - Likvidácia

Obalový materiál je nutné zlikvidovať podľa platných predpisov. Po ukončení životnosti sa s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je nutné zabezpečiť jeho recykláciu. Izoláciu recyklujte ako plasty a oceľovú nádobu ako železný šrot.

9 - Záruka

Na tento výrobok je poskytovaná záruka podľa podmienok uvedených v tomto návode a podľa záručného listu. Záručný list je neoddeliteľnou súčasťou dodávky tejto akumuláčnej nádrže.