



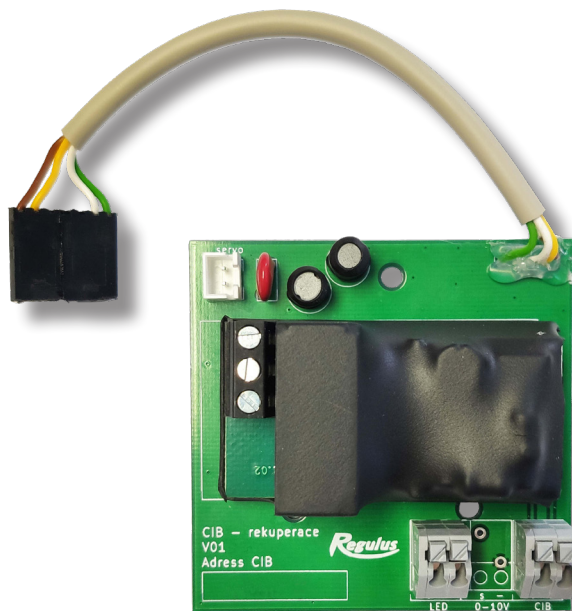

Návod na inštaláciu a použitie  
**Modul pre pripojenie Sentinel Kinetic Advance s  
regulátorom IR 12 cez CIB**

**SK**

# Návod na pripojenie Kinetic Advance

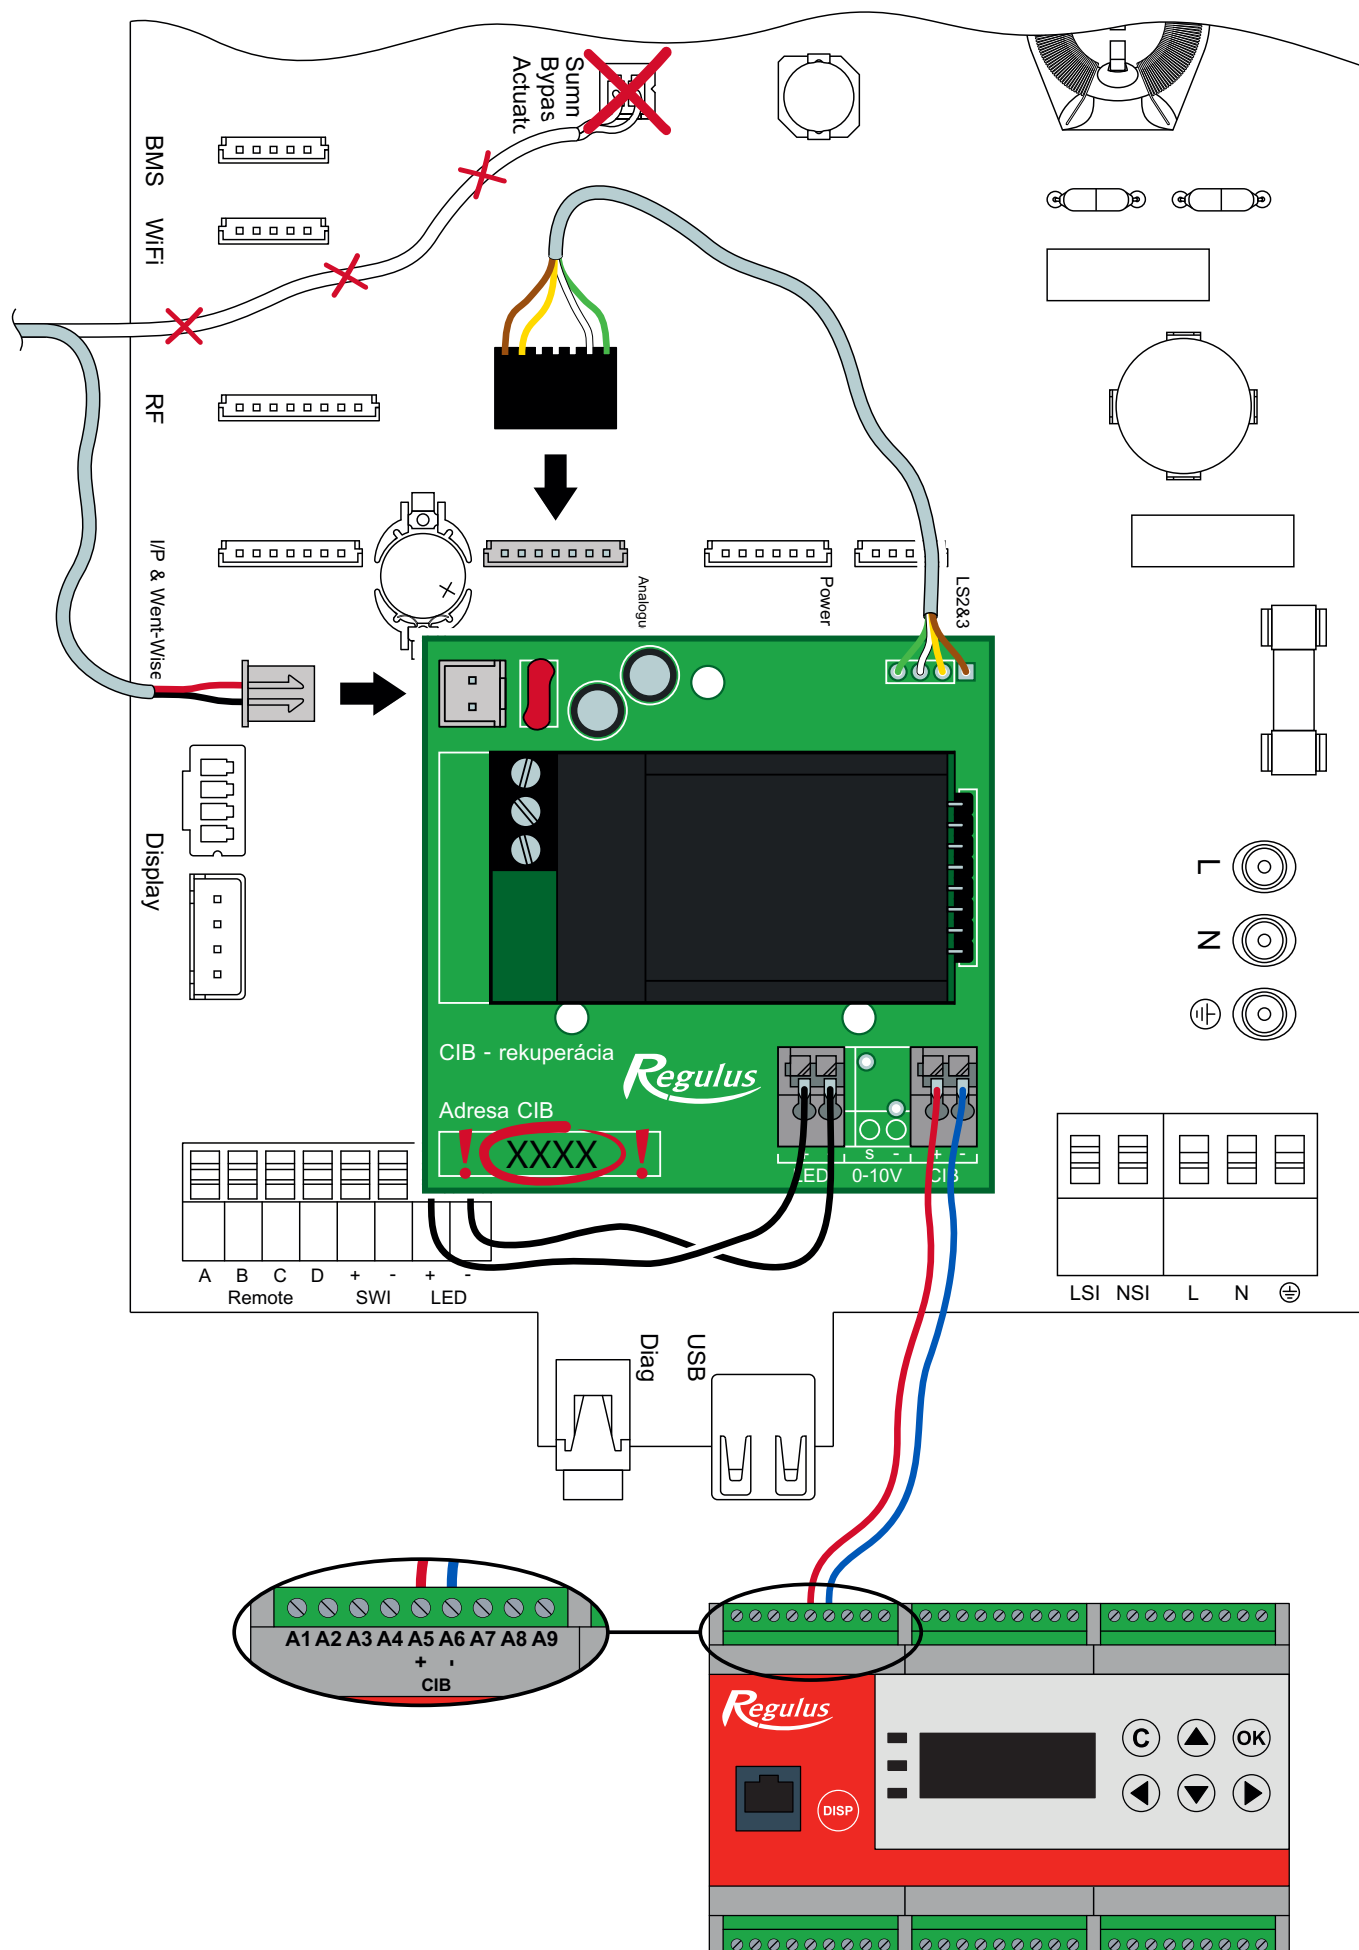


## Postup inštalácie


1. Vypnite napájanie jednotky aj regulátora.
2. Zložte vonkajší kryt zatlačením na výčnelky po stranách ovládacieho modulu a vyklopením von.
3. Zložte displej z jednotky.
4. Odskrutkujte predný panel.



5. Vysuňte dosku plošných spojov. Pri vysúvaní je potrebné jemne zatlačiť na plastovú páčku na pravej strane dosky.

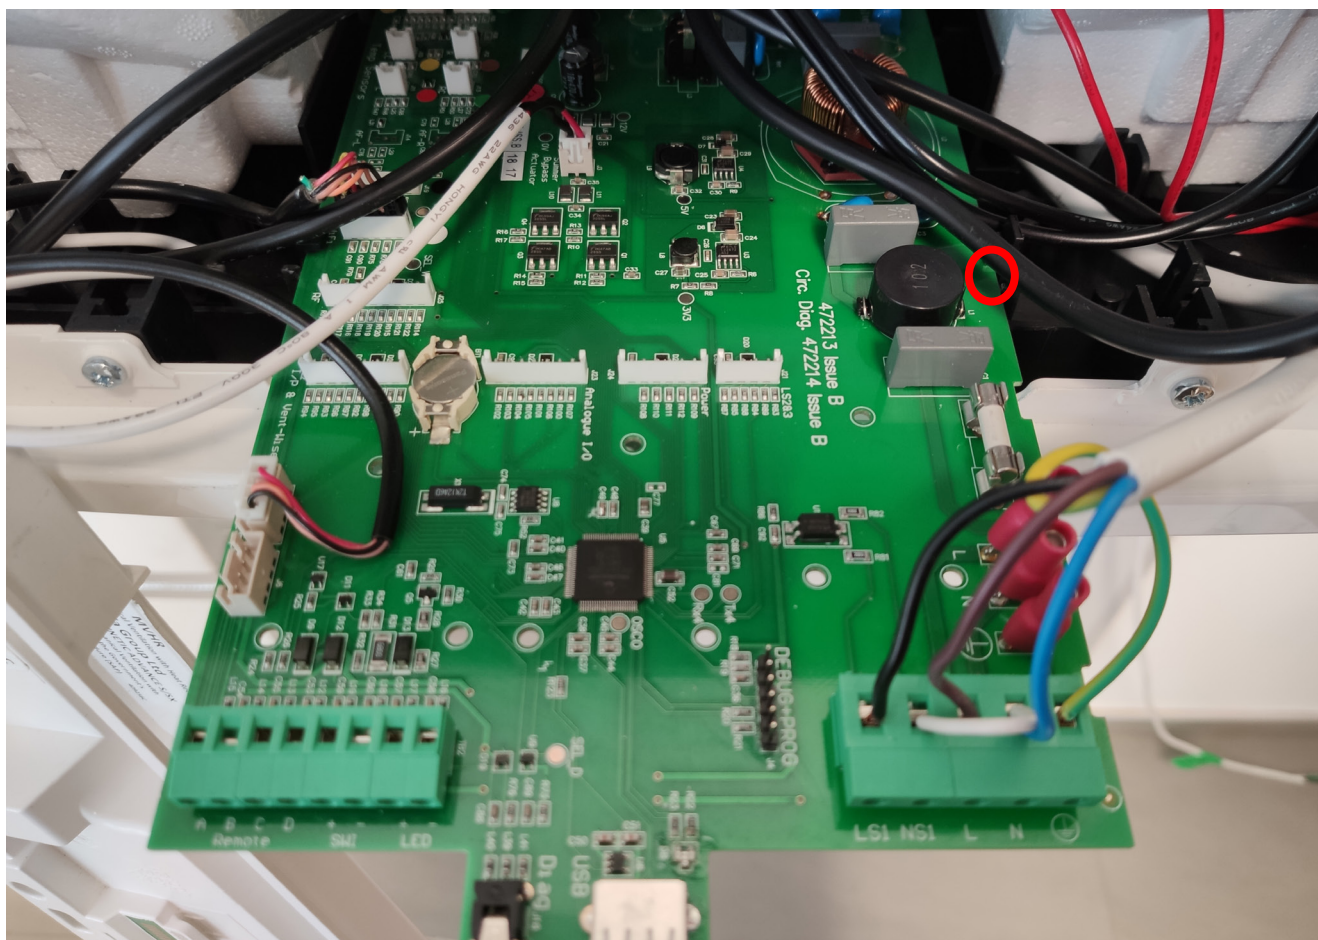

6. Odpojte konektor klapky. Dajte pozor, zástrčku môžete vytiahnuť aj so zásuvkou. Na obrázku vidíte správne odpojený konektor.

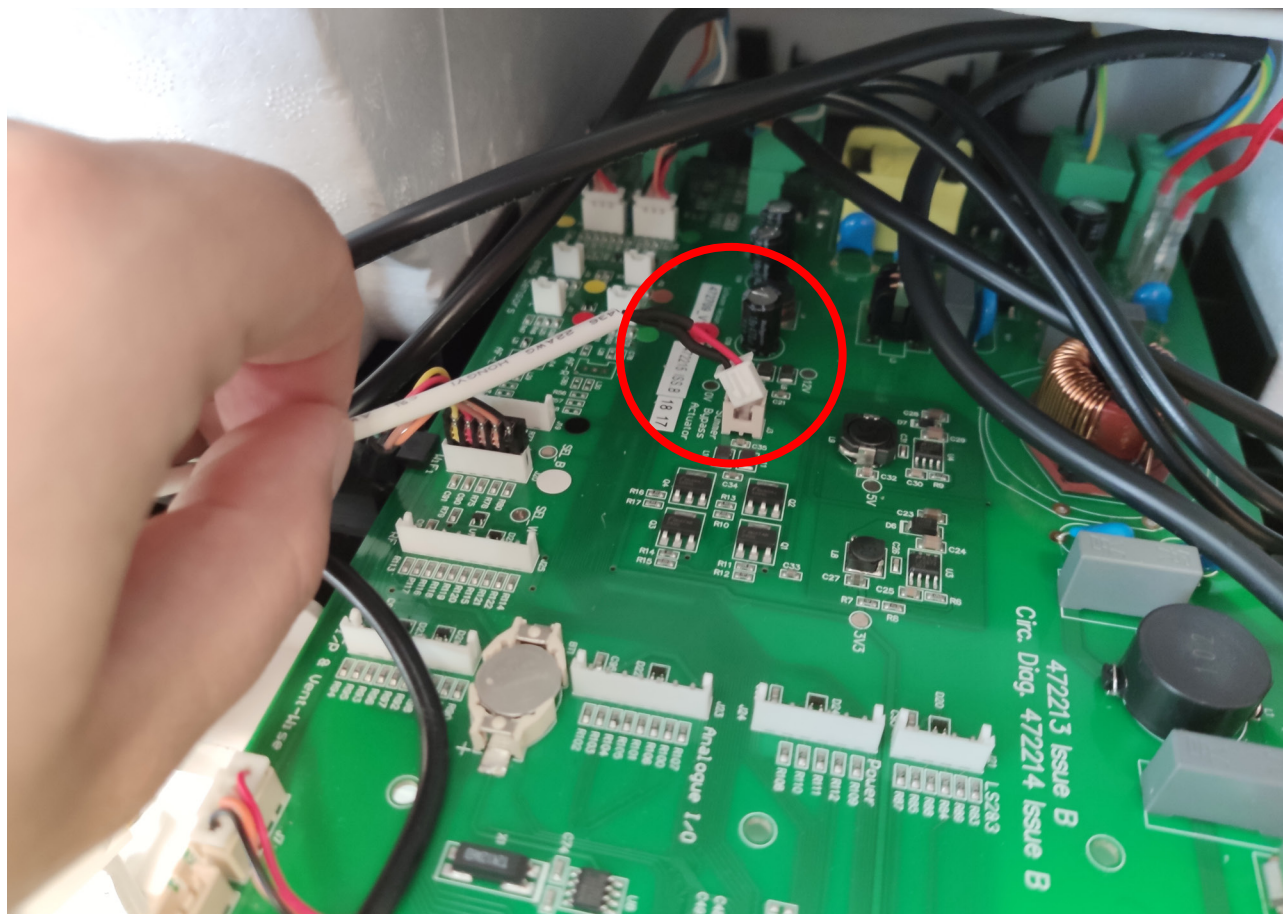


7. Zasuňte střípky do modulu a osadte modul na dosku rekuperácie a zapojte konektor modulu a klapky. Pozri schému.
8. Vyvedte CIB do regulátora.

V tomto bode môžete spraviť test spojenia modulu s reguláciou. Ak máte CIB pripojené do regulátora IR, môžete teraz regulátor zapnúť. **Rekuperáciu máte stále odpojenú na ističi!** Po nastavení adresy v regulátore sa vykoná spojenie. LED dióda na module začne blikať. Ak dióda iba svieti, modul je napájaný, ale **nekomunikuje** s reguláciou.


9. Dosku zasuňte na miesto tak, aby zapadla plastová západka po pravej strane.
10. Nasadte predný kryt a priskrutkujte. Vložte displej a zaklopte veko.

## Nastavenie rekuperácie pri uvedenie do prevádzky

Stlačením **Nastavení / Provoz** sa vstupuje do ďalšieho menu.

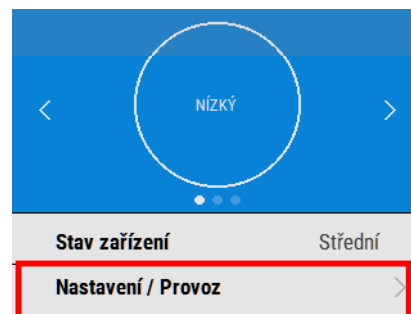

Pomocou šípok   na dolnom okraji displeja rolujte dole k **Menu spuštění**.

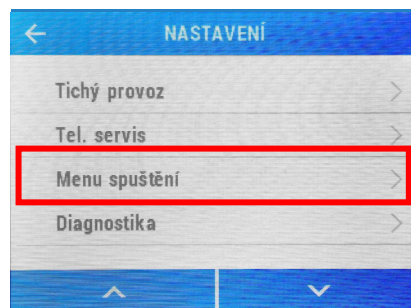

Zadajte štvorciferný prístupový kód pomocou tlačidiel  a  na displeji. Východiskový kód je 0000 a je možné ho zmeniť v menu **Změnit nastavení**.

Stlačením **→** vstúpite do **Menu spuštění**.


Stlačením **←** sa vrátite do **Menu nastavení**.





Stlačením **Změnit nastavení** sa dostanete k obrazovkám spustenia systému.

Vyberte položku **Přiřazení portů**.

Vyberte položku **0-10 V 2**.

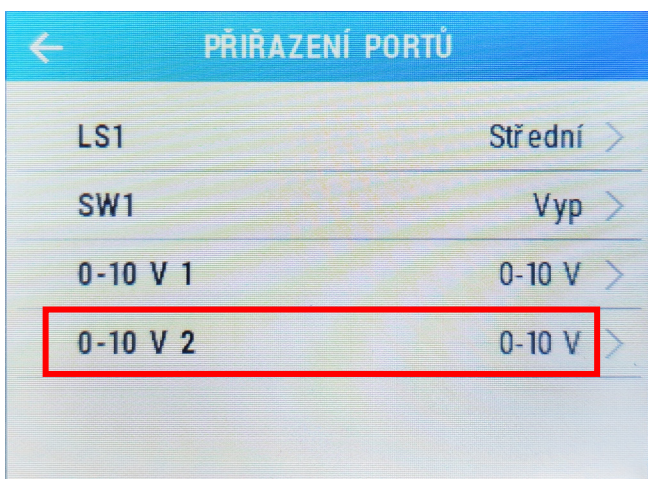

Vyberte volby Přejít na režim – **Maximum**.  
Typ snímače – **0-10 V**.

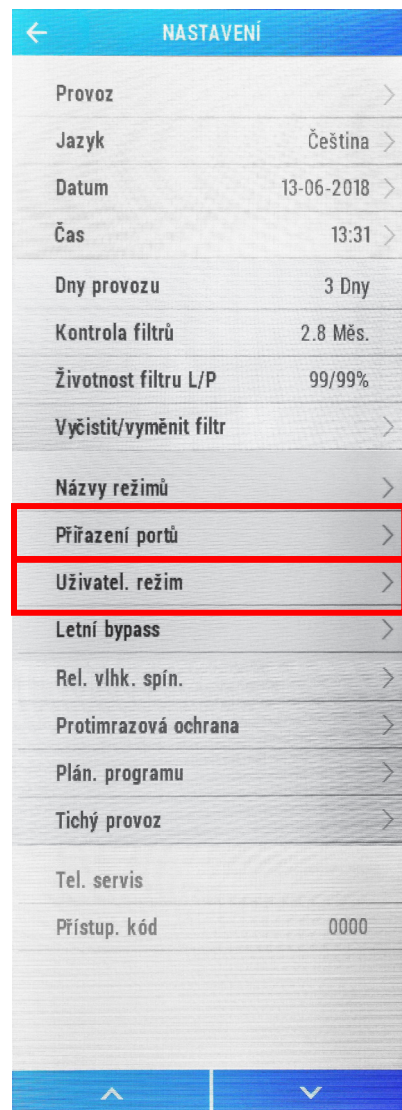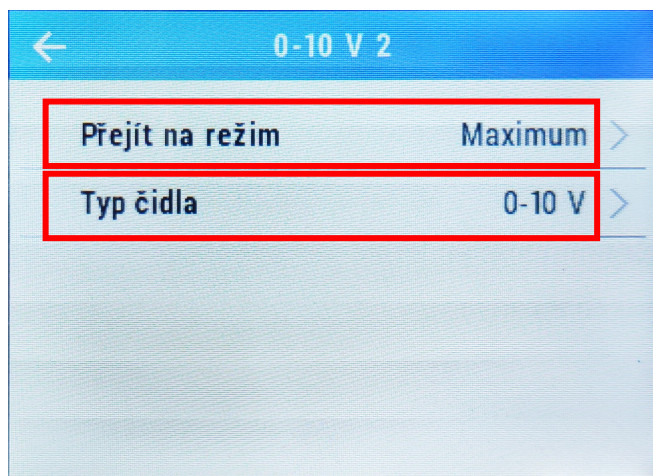

Vraťte sa späť na základné menu a vyberte položku **Uživatel. režim.**


Nastavte:

Stredný **10.0/10.0**

Nízky **10.0/10.0**

Vysoký **100.0/100.0**

Pretlak **100.0/100.0**

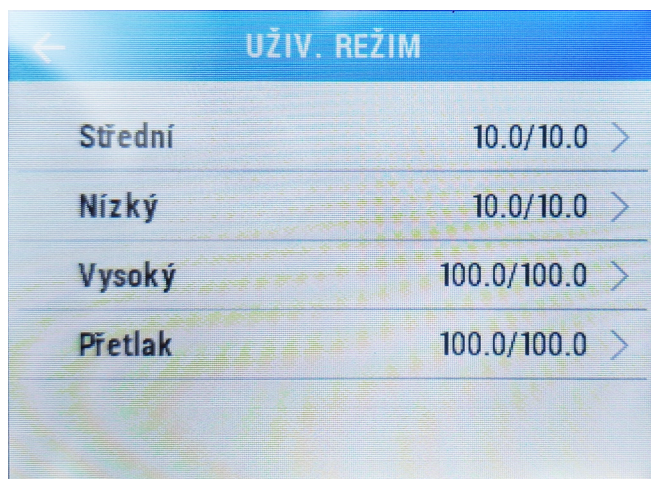

Tým je nastavenie dokončené a môžete sa vrátiť na základnú obrazovku.

**REGULUS-TECHNIK, s.r.o.**

E-mail: [obchod@regulus.sk](mailto:obchod@regulus.sk)

Web: [www.regulus.sk](http://www.regulus.sk)

