

NÁVOD NA POUŽITIE TERMOSTATU TYPU TS 9501.02

TS9501.02: Izbový termostat pre priemyslové použitie, s ovládaním gombíkom.

PODMIENKY POUŽITIA

Termostat sa musí namontovať a používať v súlade s pokynmi uvedenými nižšie, aby mohol správne a bezpečne pracovať. Je nutné ho ochrániť pred vodou a prachom. Tento termostat je testovaný na bezpečnosť podľa európskych noriem a je klasifikovaný takto:

1. podľa prevedenia: ako automatické regulačné zariadenie pre nezávislú montáž
2. podľa automatickej prevádzky: ako prístroj s typom riadenia 1.B.

Na zaistenie el. krytia stupňa IP55 sa musí po montáži namontovať starostlivo späť všetky demontované diely termostatu a použité elektrické káble vhodné k použitým prechodkám.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Izbový termostat TS9501.02 sa musí namontovať do výšky cca 1,5 m nad zemou, na stenu bez prekážok, do polohy chránenej pred sin- kom a dosťatočne ďaleko od okien, dverí a zdrojov tepla. V opačnom prípade nebude správne pracovať.

INSTALACE

Termostat sa montuje na dva otvory (zaslepené), ktoré sa nachádzajú v spodnej časti krabičky termostatu. Postupujte nasledovne: odskrutkujte 4 skrutky z veka a veko zložte (pozor, neodstraňujte gombík, pretože je na veku pripevnený), namontujte termostat na miesto pomocou dvoch vrutov, pokračujte elektrickým zapojením (pozri dole), vráťte na miesto veko a utiahnite káblovú priechodku.

ELECTRICKÉ ZAPOJENIE

Pred zahájením práce na elektrickom pripojení sa uistite, že káble nie sú pod napätím. Pripojenie sa vykonáva pomocou svorkovnice.

Maximálny prierez kábla je 2,5 mm².

Odporúčame použiť elektrické káble vhodné pre teplotu prostredia, v ktorej sa zariadenie nachádza.

Schéma zapojenia sa nachádza na štítku vo vnútri termostatu. Elektrické pripojenie musí vykonať osoba odborne spôsobilá.

Po odskrutkovaní 4 skrutiek a zložení veka prelahnite káble od systému prechodkou a pripojte k svorkovnici.

Vráťte na miesto veko, zaskrutkujte skrutky.

KONTAKT C-1: pri dosiahnutí nastavenej teploty sa kontakt rozopne

KONTAKT C-2: pri dosiahnutí nastavenej teploty sa kontakt zopne

TEPLOTNÉ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Teplotný rozsah: -35 až +35 °C

Menovité zaťaženie kontaktov:

C-1 16 (3)A / 250V~ (rozpínací kontakt)

C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

CE POZNÁMKY

Typ rozopnutia: mikro-rozopnutie
Stupen zriedštenia mikroprostredia: 2
Skupina teploty: II a
Trieda krytia: II 1500 V
Trvanie elektrického namahania: dlhodobé
Počet cyklov: 100 000

Max. prevádzková teplota: T70


Teplotná hysterezia: 1-5 K (podľa modelu termostatu)

Stupeň krytia: IP 55

Trieda krytia: 

Max. teplota skladovania: 60 °C

TS9501.02

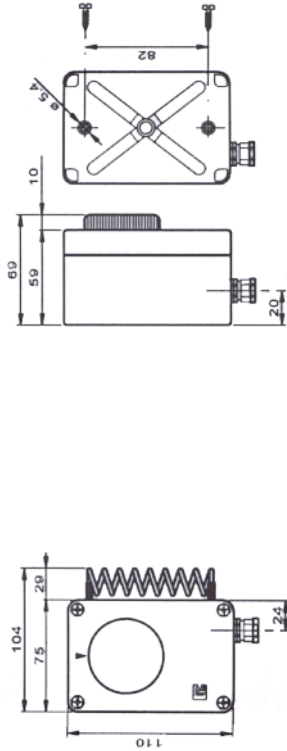

Výrobca:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22086 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojníčka 7G/14147, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 7771 Fax: 051/776 56 67
e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.sk

Distribútor:



NÁVOD NA POUŽITIE TERMOSTATU TYPU TS 9501.02

TS9501.02: Izbový termostat pre priemyslové použitie, s ovládaním gombíkom.

PODMIENKY POUŽITIA

Termostat sa musí namontovať a používať v súlade s pokynmi uvedenými nižšie, aby mohol správne a bezpečne pracovať. Je nutné ho ochrániť pred vodou a prachom. Tento termostat je testovaný na bezpečnosť podľa európskych noriem a je klasifikovaný takto:

1. podľa prevedenia: ako automatické regulačné zariadenie pre nezávislú montáž
2. podľa automatickej prevádzky: ako prístroj s typom riadenia 1.B.

Na zaistenie el. krytia stupňa IP55 sa musí po montáži namontovať starostlivo späť všetky demontované diely termostatu a použité elektrické káble vhodné k použitým prechodkám.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Izbový termostat TS9501.02 sa musí namontovať do výšky cca 1,5 m nad zemou, na stenu bez prekážok, do polohy chránenej pred sin- kom a dosťatočne ďaleko od okien, dverí a zdrojov tepla. V opačnom prípade nebude správne pracovať.

INŠTALÁCIA

Termostat sa montuje na dva otvory (zaslepené), ktoré sa nachádzajú v spodnej časti krabičky termostatu. Postupujte nasledovne: odskrutkujte 4 skrutky z veka a veko zložte (pozor, neodstraňujte gombík, pretože je na veku pripevnený), namontujte termostat na miesto pomocou dvoch vrutov, pokračujte elektrickým zapojením (pozri dole), vráťte na miesto veko a utiahnite káblovú priechodku.

ELECTRICKÉ ZAPOJENIE

Pred zahájením prác na elektrickom pripojení sa uistite, že káble nie sú pod napätím. Pripojenie sa vykonáva pomocou svorkovnice.

Maximálny prierez kábla je 2,5 mm².

Odporúčame použiť elektrické káble vhodné pre teplotu prostredia, v ktorej sa zariadenie nachádza.

Schéma zapojenia sa nachádza na štítku vo vnútri termostatu. Elektrické pripojenie musí vykonať osoba odborne spôsobilá.

Po odskrutkovaní 4 skrutiek a zložení veka prelahnite káble od systému prechodkou a pripojte k svorkovnici.

Vráťte na miesto veko, zaskrutkujte skrutky.

KONTAKT C-1: pri dosiahnutí nastavenej teploty sa kontakt rozopne

KONTAKT C-2: pri dosiahnutí nastavenej teploty sa kontakt zopne

TEPLOTNÉ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Teplotný rozsah: -35 až +35 °C

Menovité zaťaženie kontaktov:

C-1 16 (3)A / 250V~ (rozpínací kontakt)

C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

CE POZNÁMKY

Typ rozopnutia: mikro-rozopnutie
Stupen zriedštenia mikroprostredia: 2
Skupina teploty: II a
Trieda krytia: II 1500 V
Trvanie elektrického namahania: dlhodobé
Počet cyklov: 100 000

Max. prevádzková teplota: T70


Teplotná hysterezia: 1-5 K (podľa modelu termostatu)

Stupeň krytia: IP 55

Trieda krytia: 

Max. teplota skladovania: 60 °C

TS9501.02

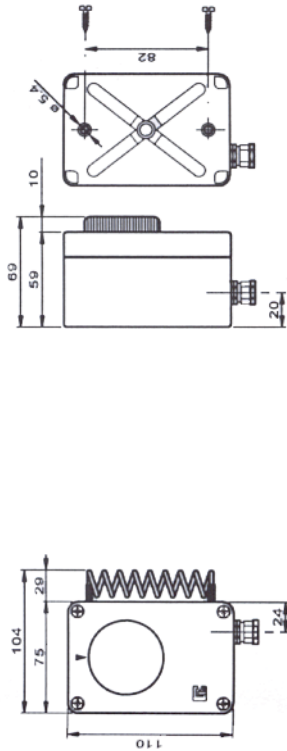

Výrobca:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22086 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojníčka 7G/14147, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 70 00 Fax: 051/776 56 67
e-mail: obchod@regulus.sk, www.regulus.sk

Distribútor:

