


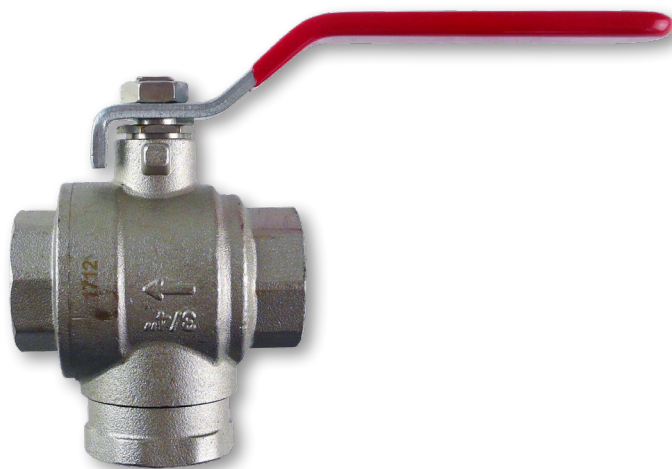

KK s filtrom a magnetom

Návod na inštaláciu a údržbu **SK**
Gul'ový ventil s filtrom a magnetom

KK s filtrom a magnetom

Použitie

Guľový ventil s integrovaným filtrom a magnetom slúži k úplnému uzatvoreniu alebo otvoreniu prietoku a filtrácii nečistôt z pracovnej kvapaliny. Ako pracovná kvapalina môže byť použitá voda alebo nemrznúca zmes pre solárne a vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá.

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak:	16 bar
Maximálna pracovná teplota:	-20 °C až 100 °C
Indukcia magnetu:	1,2 T (12 000 Gs)
Veľkosť oka filtračného sitka:	0,6 mm


Varianty a objednávacie kódy

Názov	Objednávaci kód	Pripojovací rozmer
Guľový ventil 3/4" F s filtrom a magnetom	17404	G 3/4" F
Guľový ventil 1" F s filtrom a magnetom	17405	G 1" F
Guľový ventil 5/4" F s filtrom a magnetom	17406	G 5/4" F
Guľový ventil 6/4" F s filtrom a magnetom	17407	G 6/4" F
Guľový ventil 2" F s filtrom a magnetom	17408	G 2" F

Montáž

Guľový ventil môže byť montovaný vo vodorovnej (obr. 1 alebo obr. 2) alebo zvislej polohe (obr. 3) **Musi byť dodržaný zmer prúdenia vyznačený šípkou na tele ventilu.**


Pri montáži držte guľový ventil na strane, kde pripájate rúrku (obr. 4). Pridržiavanie guľového ventilu na opačnej strane je zakázané (obr. 5).

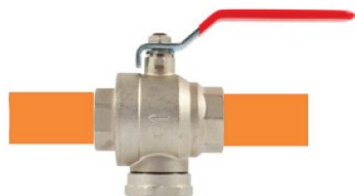


obr. 1




obr. 2

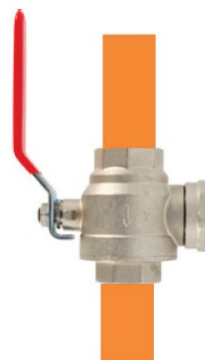

obr. 3

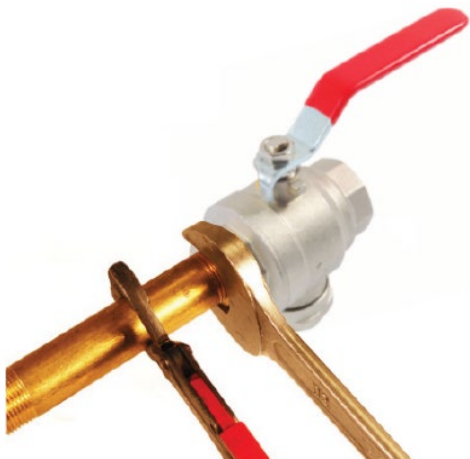


obr. 4

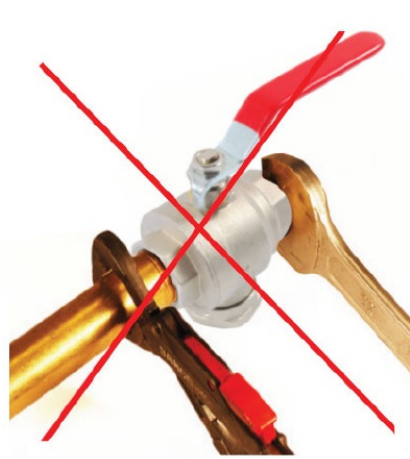

obr. 5

Údržba a čistenie


1. Otočením páky o 90° v smere šípky OFF uzatvoríte guľový ventil (obr. 6).
2. Ručne odskrutkujte viečko s magnetom a vyberte filtračné sitko (obr. 7).
Z magnetu a filtračného sitka odstráňte nečistoty. Po vyčistení umiestnite filtračné sitko späť na pôvodné miesto a zaskrutkujte viečko s magnetom.
3. Otočením páky o 90° v smere šípky ON otvoríte guľový ventil (obr. 8).

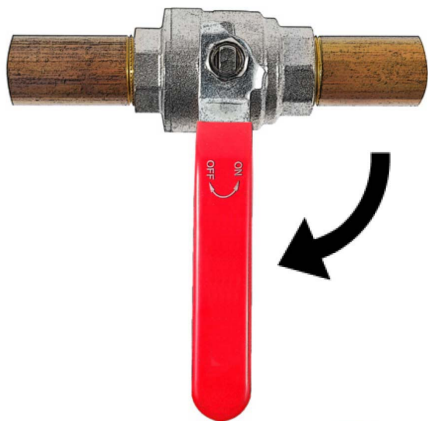

obr. 6 - uzatvorenie ventilu



obr. 7 - vybratie filtračného sitka

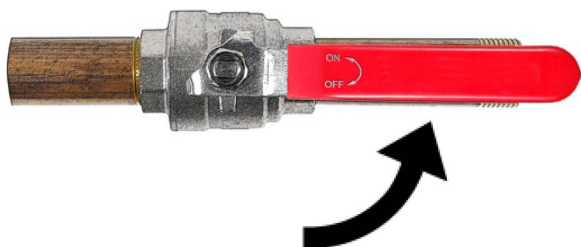

obr. 8 - otvorenie ventilu

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.

E-mail: obchod@regulus.sk

Web: www.regulus.sk

