


Návod na inštaláciu
Ovládač s káblom 15m k jednotke
SENTINEL KINETIC



Inštalácia:

1. Ovládač s káblom má rovnaké funkcie ako ovládač na jednotke. Ovládač môže byť napr. inštalovaný v obytnom priestore. Používa sa k obsluhu užívateľom ale aj pre akékoľvek nastavenie jednotky inštalatérom.
2. Vytiahnite čelný a zadný panel a panel s ovládaním na jednotke. Konektor priloženého prepájacieho kábla zapojte do zástrčky typu RJ11, označené „BMS“ na doske s plošnými spojmi jednotky. Kábel pretiahnite z jednotky von a všetky kryty namontujte späť na jednotku.

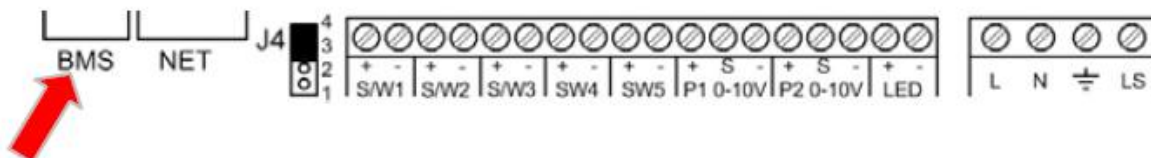

3. Kábel pripojte k ovládaču (4 vodiče, označené 1 až 4) na svorkovnici. Ovládač upevnite dvoma skrutkami na stenu. Jednotka zistí prítomnosť ovládača automaticky.



01/2011