



Regulus

SCHÉMA ZAPOJENIA WIRING DIAGRAM

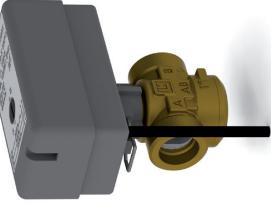

2-cestný ventil
2-way Zonevalve



Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Teplota okolia
Amb. temp.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
• www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions


REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

SCHÉMA ZAPOJENIA WIRING DIAGRAM



2-cestný ventil
2-way Zonevalve

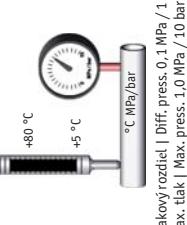

Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Teplota okolia
Amb. temp.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions


Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Regulus

LK 525

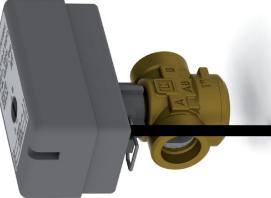

2-cestný ventil
2-way Zonevalve



Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Teplota okolia
Amb. temp.




REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Regulus

LK 525

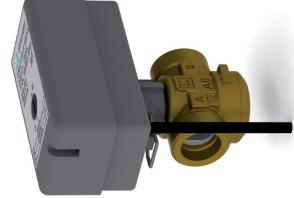

2-cestný ventil
2-way Zonevalve



Tlakový rozdiel | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Teplota okolia
Amb. temp.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7/G/14147 • 080 01 Prešov •
Tel.: 051/333 7771 • obchod@regulus.sk •
www.regulus.sk

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating
Instructions

Technické informácie | Technical information

Mosadz|Brass

EN 12165 CW617N, (MSS8)

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

asi 12 sec. | cca 12 sec. (90°)

pevný kábel|fixed wire

dvojibodové (SPST) | 2-point (SPST)

Technické informácie | Technical information


Materiál - ventil| valve

Pohon|Actuator

Čas prenastavenia|Operation time

Pripojenie kabla | Connection by cable

Ovládanie | Control

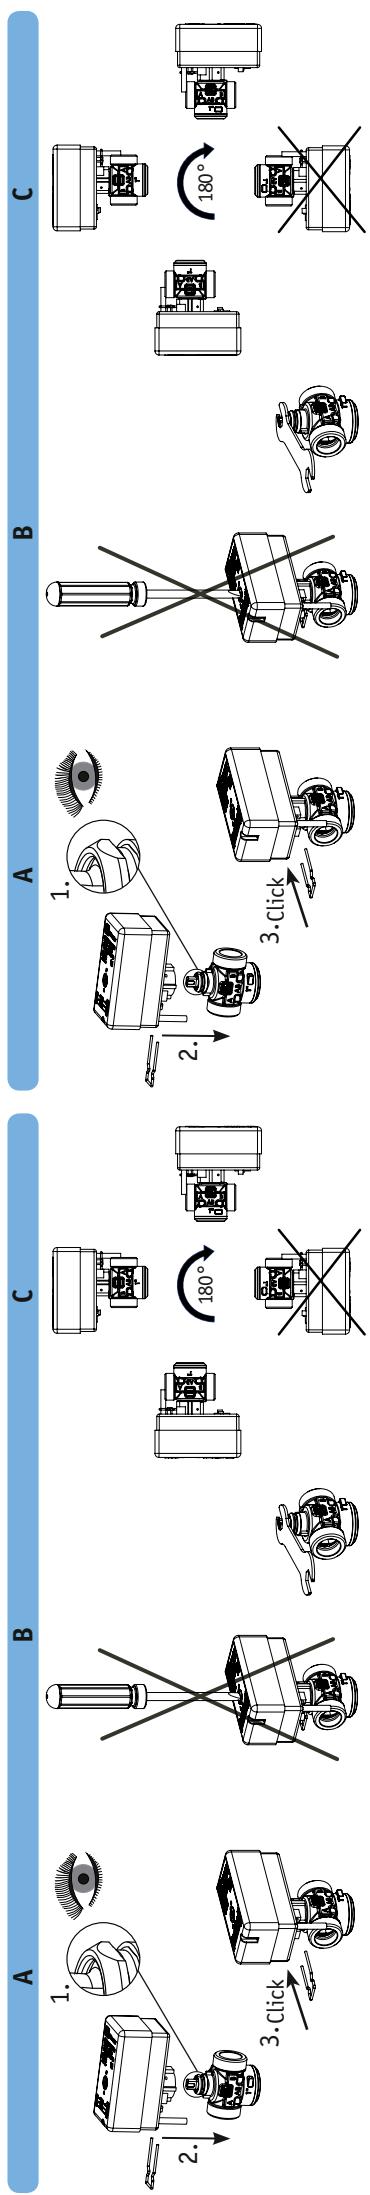

Technické informácie | Technical information

Materiál - ventil| valve

Pohon|Actuator

Čas prenastavenia|Operation time

Pripojenie kabla | Connection by cable

Ovládanie | Control

