


## Inštalácia filtrov do rekuperačnej jednotky Sentinel Kinetic Advance S, SX

1. Odblokujte zásuvky s filtrami zatlačením prstami na západky smerom nahor a potom ich vysuňte.

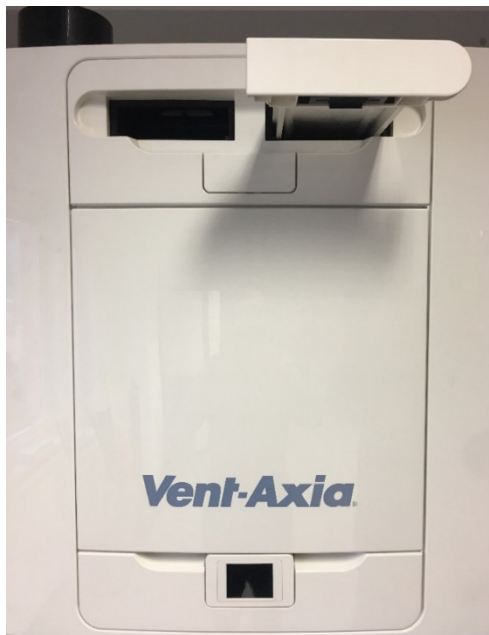

2. Vyberte filtre zo zásuviek a vložte späť nové.

sada **filtrů G3**



sada **peľových filtrov F5** (nutné zasunúť do pripravených otvorov)



3. Zasuňte späť zásuvky a uistite sa, že západky zaklapli do uzatvorenej polohy.
4. Po vykonaní údržby filtrov je vhodné resetovať časovač filtrov v menu Nastavenie / prevádzka → vyčistiť / vymeniť filtre pozri obrázky

## Postup resetovania časovača v digitálnom menu

