

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2" do zásuvky

Výkony: 200 - 1350 W

Použitie: kúpeľňové radiátory



Elektrické ohrevné telesá Z-ZT

Elektrické odporové telesá určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplonosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.

Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom nahor. Pripájajú sa do zásuvky krúteným káblom s unischuko vidlicou.

Pre spínanie telies podľa teploty v miestnosti je možné využiť zásuvkové termostaty TZ33 alebo TZT63. Telesá nie sú vybavené priestorovým termostatom.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESÁ	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ pevne nastavený, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZOPNUTIA	35 ± 15 °C


TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ pevne nastavený, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
------------------	--------------

KÁBEL

PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg9

Rozmery a typy

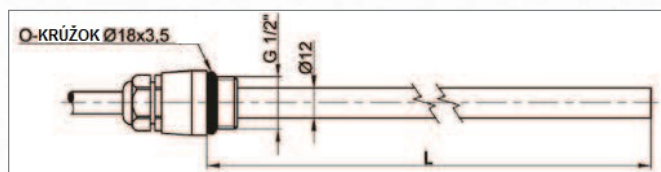

MODEL		Z-ZT 200	Z-ZT 300	Z-ZT 400	Z-ZT 500	Z-ZT 600	Z-ZT 700	Z-ZT 800	Z-ZT 900	Z-ZT 1000	Z-ZT 1200	Z-ZT 1350
MENOVITÝ VÝKON	W	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ PRÚD	A	0,9	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DĹŽKA TELESÁ (L) ± 5 mm	mm	318	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11 950	7 145	7 146	7 585	7 586	7 587	7 147	7 148	7 590	7 591	8 402

Príslušenstvo

T-kus G 1/2" FFM – pre inštaláciu ohrevného telesa do radiátora zapojeného do teplovodnej vykurovacej sústavy - *obj. kód: 7 926*

Zásuvkový termostat Regulus TZ33 - *obj. kód: 6 295*



Termostat spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla hodnoty zvolené otočným ovládačom. Požadovaná teplota sa nastavuje otáčaním ovládača termostatu.



Zásuvkový termostat Regulus TZT63 - *obj. kód: 8 269*



Termostat s dvomi režimami:

- bežný - spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolené hodnoty
- s časovačom - po zapnutí hreje teleso po nastavenú dobu (15 min. až 5 hodín).
LCD displej zobrazuje teplotu v miestnosti a odpočítavaný čas do vypnutia funkcie časového spínača.