


Predĺzenie EXT100


Predĺzenie pre HR 100 W alebo HR 30 W sa používa pri hrúbke steny od 280 do 500 mm. Predĺzenie sa dodáva s namontovanou vonkajšou žalúziou mriežkou z plastu ABS, ktorá zároveň tvorí límeč presahujúci o 15 mm, zaisťujúci po inštalácii okolia otvoru a slúžiaci k utesneniu otvoru pomocou vode odolného tmelu.

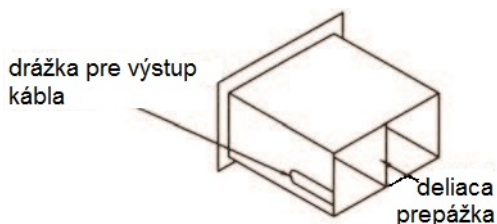

Plastová prepážka sa dodáva spoločne s predĺžením EXT100 a je potrebné ju skrátiť tak, aby po celej svojej dĺžke zaisťovala oddelenie privádzaného čerstvého vzduchu od odvádzaného znečisteného.

INŠTALÁCIA

1. Vyrežte v stene otvor 245 mm široký a 165 mm vysoký pre umiestnenie jednotky HR100W či HR30W a predĺženie (otvor je o 5 mm väčší ako pre jednotku HR100 samotnú).
2. Demontujte z predĺženia mriežku, všimnite si, ako je namontovaná.

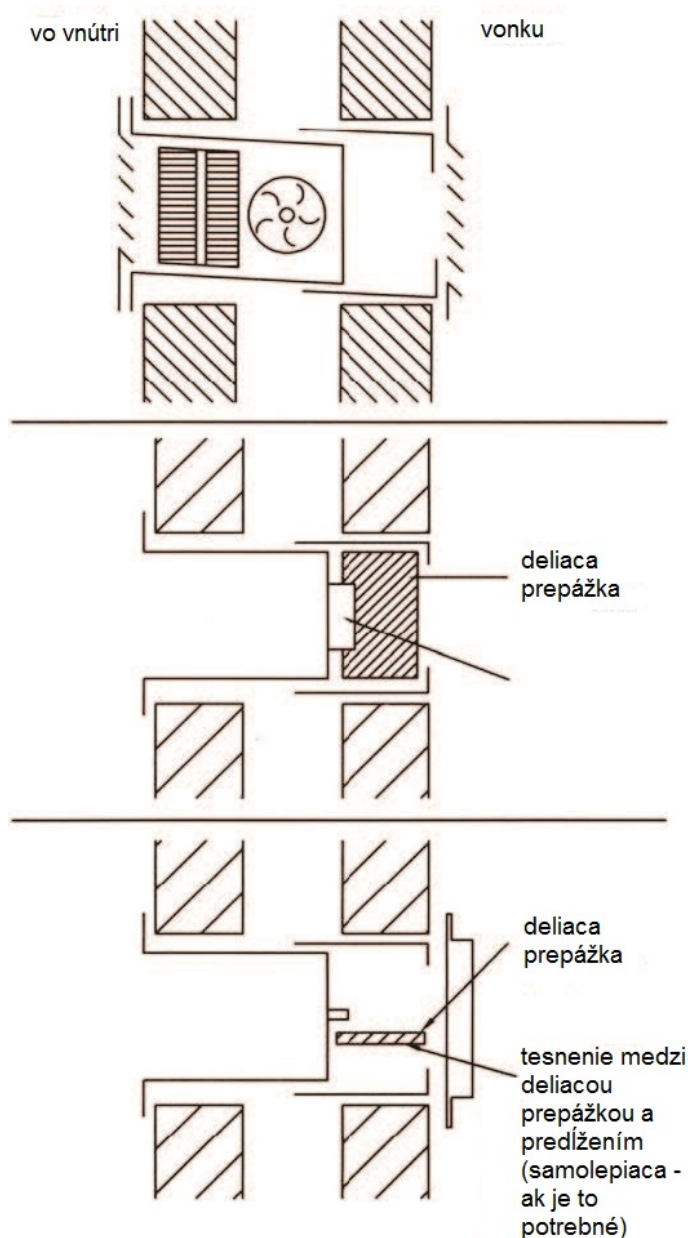

3. Z vnútornej strany zasuňte do otvoru jednotku HR100W (HR30W) a z vonkajšej strany predĺženie. Zasuňte jednotky do seba tak, aby prírubka na jednotke bola v rovine s vnútornou stenou a okraj predĺženia v rovine s vonkajšou stenou. Zostavu vyrovnajte tak, aby mala súvislý sklon asi 1° smerom von.
4. Odmerajte vzdialenosť od zadnej časti jednotky HR ku koncu predĺženia.
5. Na túto dĺžku skráťte deliacu priečku. Deliaca priečka musí tesne dosadať medzi zadnou časťou jednotky HR a vonkajší límeč predĺženia.
6. Pripojte elektrické vedenie podľa návodu k montáži jednotky.
7. Uistite sa, že zostava má sklon smerom von a ak je požadovaná pevnejšia montáž, priskrutkujte v tejto polohe predĺženie pomocou vrutov a hmoždínok.
8. Zasuňte na miesto deliacu priečku a fixujte ju k zadnému dielu jednotky HR pomocou priloženého samolepiaceho prúžku. Uistite sa, že deliaca priečka je uprostred a rovno a že medzi oboma kanálmi nie sú žiadne medzery. Prípadné netesnosti zalepte lepiacou páskou.
9. Pomocou priložených skrutiek priskrutkujte na miesto vonkajšiu mriežku. Zároveň vytvorte vodeodolné tesnenie medzi límečom vonkajšej mriežky a povrchom vonkajšej steny pomocou silikónového či iného vhodného tmelu.
10. Dokončite inštaláciu podľa pokynov v Návode na montáž HR 100 W/HR 30 W.