

Sada príruby pre rúrkový výmenník a elektronické anódy

Objednávací kód: 21637




Tab. 1: Prehľad zásobníkov ohriatej pitnej vody, pre ktoré je sada určená

ZÁSOBNÍK	RÚRKOVÝ VÝMENNÍK DO PRÍRUBY
R0BC 200	0,94 m ²
R2BC 200	0,94 m ²
R0BC 300	0,94 m ²
RBC 300	0,94 m ²
R2BC 300	0,94 m ²

Pozn.: Ak nie je v tomto zozname váš zásobník, nie je pre neho táto sada určená. Skontrolujte objednávací kód sady.

Schéma zapojenia:

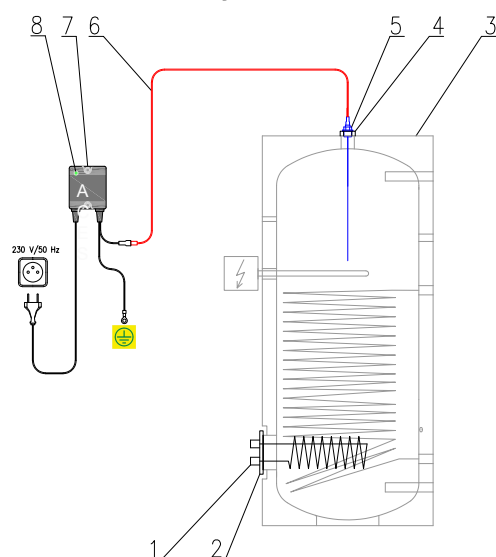

LEGENDA:

POZÍCIA	NÁZOV
1	Rúrkový výmenník 0,94 m ²
2	Príruba pre rúrkový výmenník
3	Anóda elektronická dĺžky 500 mm
4	Zásobník OPV s el. ohrevným telesom
5	Vsuvka (redukcia) G 5/4"x1/2" (vonkajšia/vnútorňá)
6	Kábel pre pripojenie elektronickej anódy (dĺžka 2 m)
7	Elektronika pre titánovú anódu ACES
8	Indikátor bezchybnej prevádzky (svieti na ZELENO) a poruchy (svieti na ČERVENO)

DÔLEŽITÉ! Správne zapojenia a indikácia bezchybnej prevádzky je podmienkou záruky zásobníka!

Postup:

1. Vyberte zo zásobníka všetky magnéziové anódy.
2. Vymeňte prírubu na zásobníku za prírubu pre rúrkový výmenník dodaný v tejto sade. Do príruby vopred namontujte rúrkový výmenník.
3. Podľa schémy osadíte elektronicú anódu. Aktívny (tmavý) koniec anódy sa nesmie dotýkať kovových častí zásobníka – bližšie informácie v priloženom návode k elektronike ACES.
4. Prepojte elektroniku ACES a elektronicú anódu dodaným prepojovacím káblom.
5. Koniec kábla elektroniky ACES osadený očkom pripojte k uzemneniu zásobníka.
6. Pred zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napustíte zásobník vodou a skontrolujete tesnosť.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svieťiť na **ZELENO**, ak svieti na **ČERVENO** farba, odpojte elektroniku od napájania a postupujte podľa návodu k elektronike ACES