


Sada príruby pre ďalšie elektrické ohrevné teleso a elektronické anódy

Objednávací kód: 21635

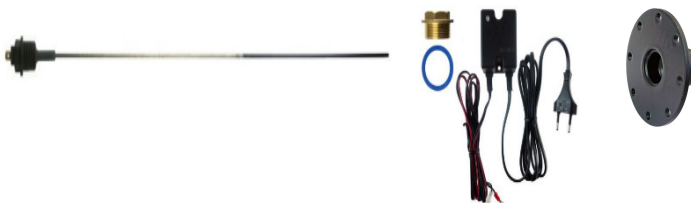


Tab. 1: Prehľad zásobníkov ohriatej pitnej vody, pre ktoré je sada určená

ZÁSOBNÍK	MAX. DĚLKA EL. TELESU V PRÍRUBE
R0BC 200	500 mm
R2BC 200	370 mm
R0BC 300	500 mm
RBC 300	370 mm
R2BC 300	370 mm

Pozn.: Ak nie je v tomto zozname váš zásobník, nie je pre neho táto sada určená. Skontrolujte objednávací kód sady.

Schéma zapojenia:

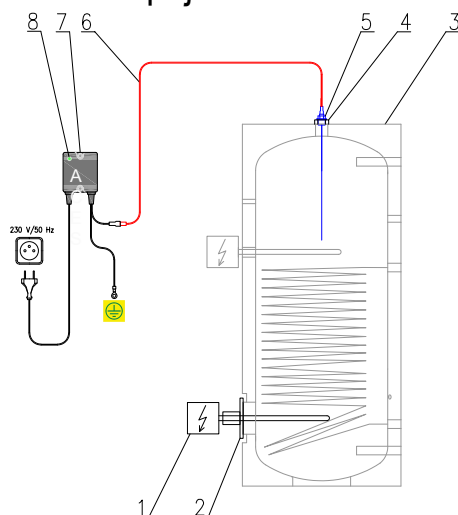

LEGENDA:

POZÍCIA	NÁZOV
1	Elektrické ohrevné teleso max. dĺžky pozri Tab. 1
2	Príruba so závitom G 6/4"
3	Anóda elektronická dĺžky 500 mm
4	Zásobník OPV s el. ohrevným telesom
5	Vsuvka (redukcia) G 5/4"x1/2" (vonkajšia/vnútorná)
6	Kábel pre pripojenie elektronickej anódy (dĺžka 2m)
7	Elektronika pre titánovú anódu ACES
8	Indikátor bezchybnej prevádzky (svieti na ZELENO) a poruchy (svieti na ČERVENO)

DÔLEŽITÉ! Správne zapojenie a indikácia bezchybnej prevádzky je podmienkou záruky zásobníka!

Postup:

1. Vyberte zo zásobníka všetky magnéziové anódy.
2. Vymeňte prírubu na zásobníku za prírubu so závitom G6/4" dodanú v tejto sade.
3. Do vrchného stredového návarku zásobníka nainštalujte vsuvku (redukciu) G 5/4" x G 1/2" (vonkajší/vnútorný) a podľa schémy osadte elektronicú anódu. Aktívny (tmavý) koniec anódy sa nesmie dotýkať kovových častí zásobníka – bližšie informácie v priloženom návode k elektronike ACES.
4. Prepojte elektroniku ACES a elektronicú anódu dodaným prepojovacím káblom.
5. Koniec kábla elektroniky ACES osadený očkom pripojte k uzemneniu zásobníka.
6. Pred zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napustite zásobník vodou a skontrolujte tesnosť.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svietiť na **ZELENO**, ak svieti **ČERVENÁ** farba, odpojte elektroniku od napájania a postupujte podľa návodu k elektronike ACES