



FILTERMAG PK-C

Návod na inštaláciu a použitie
Filter s magnetom FILTERMAG PK-C

SK

FILTERMAG PK-C

Použitie

Odstraňuje nečistoty z pracovnej kvapaliny pomocou magnetu a nerezového filtračného sitka. Predlžuje tak životnosť komponentov vykurovacieho systému, hlavne kondenzačných kotlov aj iných zdrojov tepla.

Montáž

Inštaluje sa pred kotol do spiatočky vykurovacích okruhov. Hrdlo pre výstup do kotla a hrdlo pre vypúšťanie je možné zameniť, nutné dodržať smer prietoku vyznačený na štítku filtra a na schémach nižšie. Ventil na vstupe je možné použiť podľa potreby zapojenia rohový alebo priamy, obe sú súčasťou dodávky. Pripojenie filtra do vstupného a výstupného potrubia sa vykoná cez guľové ventily s vonkajším závitom alebo s prevlečnou maticou použitím dvojmatíc.

Pracovná kvapalina

voda, nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy



Objednávací kód: 21876

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak	3 bar
Rozsah pracovných teplôt	4-90 °C
Indukcia magnetu	0,6 T (6000 Gs)
Veľkosť oka filtračného sitka	0,5 mm
Pripojovacie rozmery	G 3/4" M (s dvojmaticou Fu) x G 3/4" M (s dvojmaticou Fu)

Možnosti zapojenia

Šípky označujú smer prietoku pracovnej kvapaliny

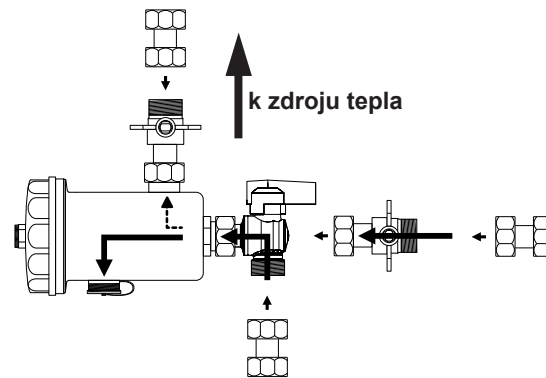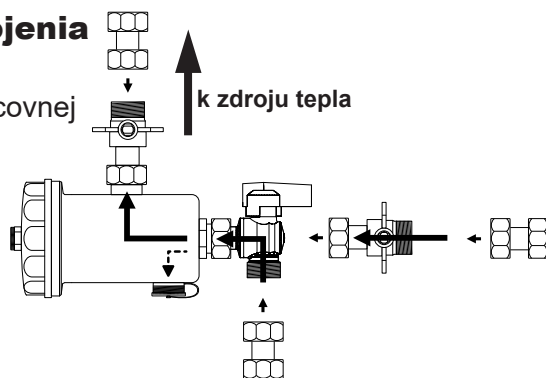

Rozsah dodávky

Filter s magnetom	1 ks	3 x G 3/4"M
Rohový guľový kohút na vstup	1 ks	G 3/4" Fu x G 3/4"M
Guľový kohút na výstup	2 ks	G 3/4" Fu x G 3/4"M
Otočná dvojmatica	2 ks	G 3/4" Fu
Tesnenie matice	6 ks	3/4"



Postup pri čistení filtra:

1. Plne uzatvoriť obe guľové kohúty na vstupe aj na výstupe
2. Vypustiť kvapalinu otvorením zátky, zátku naskrutkovať späť
3. Odskrutkovať plastové viečko s magnetom
4. Vybrať filtračné sitko
5. Vyskrutkovať magnet
6. Vyčistiť puzdro magnetu aj sitko od nečistôt
7. Späť zmontovať
8. Plne otvoriť obe guľové kohúty