



www.regulus.sk



FILTERMAG PK



Návod na inštaláciu a použitie
Filter s magnetom FILTERMAG PK

SK

FILTERMAG PK


Možnosti zapojenia

Šípky označujú
smer prietoku pracovnej
kvapaliny

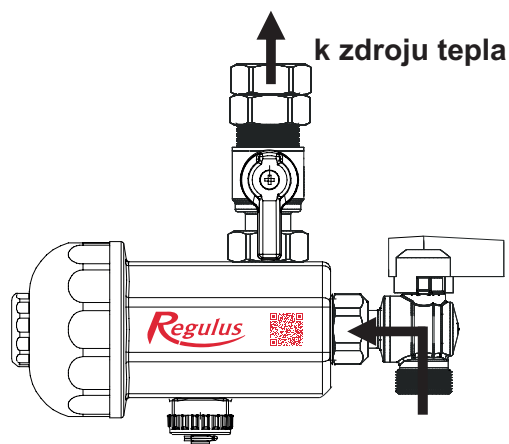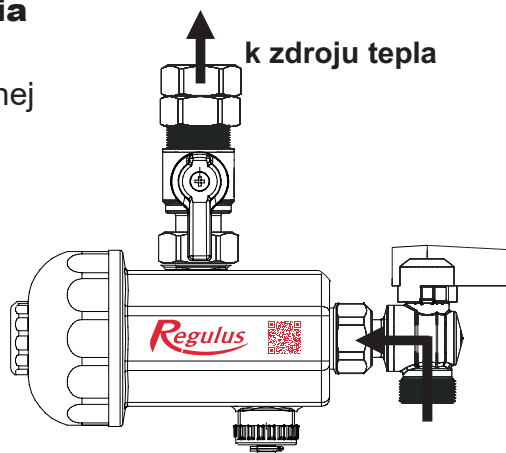

Postup pri čistení filtra:

1. Plne uzatvoriť obe guľové kohúty na vstupe aj na výstupe
2. Vypustiť kvapalinu otvorením zátky, zátku späť
3. Odskrutkovať plastové viečko s magnetom
4. Vybrať filtračné sitko
5. Vyskrutkovať magnet
6. Vyčistiť puzdro magnetu aj sitko od nečistôt
7. Späť zmontovať
8. Plne otvoriť obe guľové kohúty

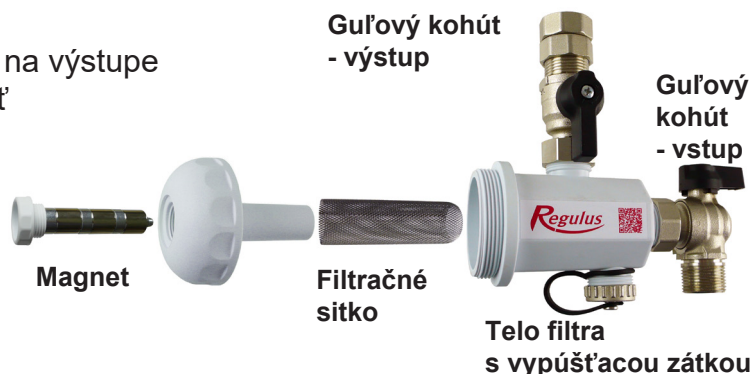

Použitie

Odstraňuje nečistoty z pracovnej kvapaliny pomocou magnetu a nerezového filtračného sitka. Predížiava tak životnosť komponentov vykurovacieho systému, hlavne kondenzačných kotlov aj iných zdrojov tepla.

Montáž

Inštaluje sa pred kotol do spiatočky vykurovacích okruhových. Hrdlo pre výstup do kotla a hrdlo pre vypúšťanie je možné zameniť, nutné dodržať smer prietoku vyznačený v možnostiach zapojenia na schémach vyššie.

Pracovná kvapalina

voda, nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy

Objednávací kód: 18215

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak	3 bar
Rozsah pracovných teplôt	4-90 °C
Indukcia magnetu	1,32 T (13 200 Gs)
Veľkosť oka filtračného sitka	0,8 mm
Pripojovacie rozmery	G 3/4" M x G 3/4" Fu

Rozsah dodávky

Filter s magnetom	1 ks	2 x G 3/4" M
Rohový guľový kohút na vstup	1 ks	G 3/4" Fu x G 3/4" M
Guľový kohút na výstup	1 ks	G 3/4" Fu x G 3/4" M
Otočná dvojmatica	1 ks	G 3/4"
Tesnenie matice 3/4"	4 ks	