



Ohrevné teleso ETT-R

Návod na inštaláciu a použitie
Ohrevné teleso s termostatickou hlavicou

SK

1 - Všeobecné

1.1 - Použitie

Elektrické ohrevné teleso je určené pre ohrev vody pre domácnosť v zásobníku ohriatej pitnej vody alebo pre ohrev vykurovacej kvapaliny v akumuláčnej nádrži vykurovacieho systému. Teleso je zapojené do hviezdy a je teda vhodné pre využitie prebytkov z jednofázových aj trojfázových fotovoltaických elektrární.

1.2 - Inštalácia

Elektrické ohrevné teleso naskrutkujte do príslušného nátrubku vybaveného vnútorným závitom G 6/4". K utesneniu odporúčame použiť tesniace vlákno, konope, teflónovú pásku alebo tesniaci tmel pre rozoberateľné spoje.

1.3 - Údržba

Na čistenie vonkajších častí ohrevného telesa používajte tkaninu a vhodný čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá, prípravky na báze ropy a pod. Ak je voda ohrievaná ohrevným telesom tvrdá, je vhodné najmenej raz za rok zbaviť ohrevné teleso usadenín. Pred čistením najskôr odpojte teleso od prívodu el. energie. Potom vypustite vodu zo zásobníka, príp. akumuláčnej nádrže, a demontujte ohrevné teleso. Plastovou alebo drevenou špachtľou oškrabajte stvrdnuté usadeniny z ohrevného telesa a teleso opláchnite vodou. Pri čistení dbajte na to, aby ste nepoškodili niklovú ochrannú vrstvu telesa. Po vyčistení namontujte teleso späť podľa tohto návodu, naplňte zásobník alebo akumuláciu nádrž vodou, odvzdušnite a natlakujte. Potom skontrolujte, či okolo závitov telesa nepresakuje voda. Nakoniec teleso pripojte k prívodu el. energie.

1.4 - Likvidácia ohrevného telesa

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII ZARIADENIA PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES

Tento spotrebič nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať na zbernom mieste triedeného odpadu, alebo je ho možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča predajcovi, ktorý zaisťuje zber použitých prístrojov.

Dodržiavaním týchto pravidiel prispějete k udržaniu, ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, k ochrane zdravia a k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov.

Tento symbol preškrtnutej a podčiarknutej smetnej nádoby v návode alebo na výrobku znamená povinnosť, že sa spotrebič musí zlikvidovať odovzdaním na zbernom mieste.



Evidenčné číslo výrobcu: 02771/07-ECZ


2 - Ohrevné teleso s termostatickou hlavickou

2.1 - Technický popis

Elektrické ohrevné teleso sa skladá z poniklovaného ohrevného telesa s vonkajším závitom G 6/4“, kombinovaného trojfázového kapilárového termostatu (prevádzkový termostat je nastaviteľný v rozsahu od 25 °C do 85 °C, bezpečnostný termostat s ručným resetom je pevne nastavený na 99 °C).

Technické údaje	
Elektrické pripojenie	1/N/PE AC 230 V 3/N/PE AC 400/230 V
Krytie podľa STN EN 60529	IP 65
Ochranná trieda podľa STN EN 61140 ed. 2	I
Typ telesa	elektrické, odporové, poniklované, s termostatickou hlavickou
Prevádzkový termostat	nastaviteľný od 25 do 85 °C
Bezpečnostný termostat	pevne nastavený na 99 °C
Reset bezpečnostného termostatu	ručný po poklese teploty o min. 10 K
Max. prúd na kontaktoch termostatu	20 A
Káblová vývodka	Pg 13
Pripojovací závit	G 6/4" vonkajší
Pripojenie do siete	kábel pre pevné pripojenie do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača – nie je súčasťou výrobu – odporúčané prierezy pozri v samostatnej tabuľke nižšie

2.2 - Rozmery

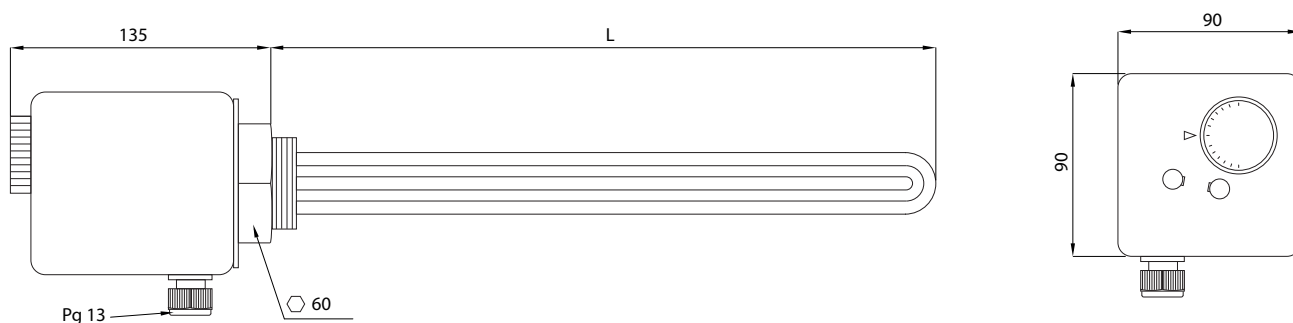

Typ telesa	Menovitý výkon	Dĺžka telesa L [mm]	Dĺžka nevykurovacieho konca [mm]	Objednávaci kód
ETT-R – 2,0	2,0 kW	295	100	19695
ETT-R – 3,0	3,0 kW	295	100	19699
ETT-R – 4,5	4,5 kW	360	100	19691
ETT-R – 6,0	6,0 kW	485	100	19277
ETT-R – 9,0	9,0 kW	670	100	19693
ETT-R – 12,0	12,0 kW	805	100	20168

2.3 - Pripojenie k elektrickej sieti

Elektrické ohrevné teleso sa pripája do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača elektrickej siete 3/N/PE AC 400/230V pevným pripojením. Inštalácia musí byť spravená v súlade s platnými predpismi a normami odbornou firmou alebo preškoleným pracovníkom.


Odporúčané pripojenie do siete*			
Typ telesa	zapojenie 3 x 230 V rovnomé zaťaženie fáz	zapojenie 3 x 230 V nerovnomerné zaťaženie fáz (napr. fotovoltaická elektrárňa)	zapojenie 1 x 230 V
ETT-R – 2,0	5G x 1	5G x 1,5	3G x 1,5
ETT-R – 3,0	5G x 1	5G x 2,5	3G x 2,5
ETT-R – 4,5	5G x 1,5	5G x 2,5 (do 3 m)	3G x 2,5 (do 3 m)
ETT-R – 6,0	5G x 1,5	7 x 1,5 (CYKY) (do 3 m)**	3G x 4 (do 3 m)
ETT-R – 9,0	5G x 2,5	7 x 2,5 (CYKY) (do 3 m)**	neodporúčame
ETT-R – 12,0	5G x 2,5 (do 3 m)	7 x 2,5 (CYKY) (do 3 m)**	neodporúčame

* Pre vedenie káblov na vzduchu.

** Samostatný vodič N pre každú fázu.

Odporúčame používať káble so silikónovou izoláciou.

2.4 - Schéma zapojenia

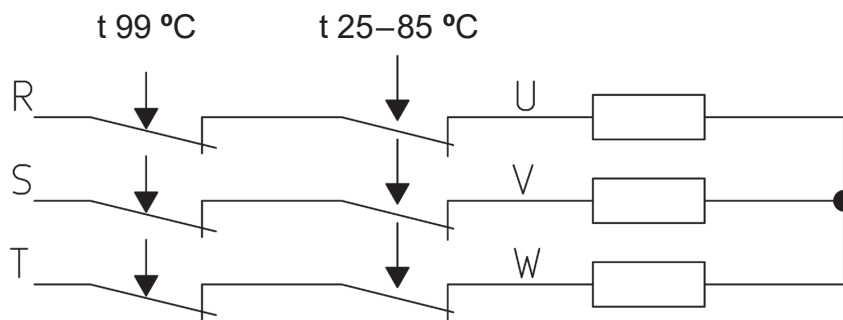

2.5 - Uvedenie do prevádzky, prevádzka a možné poruchy

POZOR!

VÝSTUP OHRIATEJ PITNEJ VODY NESMIE BYŤ SPRAVENÝ V BEŽNOM PLASTOVOM POTRUBÍ. TEPLTNÁ ODOLNOSŤ VÝSTUPNÉHO POTRUBIA MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 100 °C.

V PRÍPADE PRIPOJENIA BEŽNÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM SA JEHO ŽIVOTNOSŤ PRI TEPLOTÁCH NAD 60 °C VÝRAZNE SKRACUJE. V KOMBINÁCIÍ S NEVHODNÝM UCHYTENÍM POTRUBIA, KTORÉ ZNEMOŽNÍ ALEBO OBMEDZÍ JEHO DILATÁCIU, MÔŽE BYŤ ŽIVOTNOSŤ IBA NIEKOĽKO HODÍN!

Pred uvedením elektrického ohrevného telesa do prevádzky sa presvedčte, že voda prichádzajúca do priameho styku s ohrevným telesom neprekračuje hodnoty uvedené v tabuľke nižšie. Výrobca nenesie zodpovednosť za chyby (napr. zanesenie telesa vodným kameňom) spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami.

Vykurovací kvapalina prichádzajúca do priameho styku s ohrevným telesom musí spĺňať podmienky STN 07 7401.

Tabuľka medzných hodnôt látok obsiahnutých v ohriatej pitnej vode

Popis	pH	Celkový obsah pevných častíc (TDS)	Vápnik	Chloridy	Horčík	Sodík	Železo
maximálna hodnota	6,5-9,5	600 mg/liter	40 mg/liter	100 mg/liter	20 mg/liter	200 mg/liter	0,2 mg/liter

2.5.1 - Ohrev vody pre domácnosť v zásobníku ohriatej pitnej vody

Pre ohrev vody v zásobníku ohriatej vody otvorte ventil na vstupe studenej vody, naplňte zásobník vodou a odvzdušnite ho otvorením ventilu ohriatej pitnej vody. Gombík termostatu nastavte na požadovanú teplotu.

Gombík termostatu odporúčame nastaviť na 60 °C. Táto teplota zaručuje optimálnu prevádzku ohrevného telesa a súčasne poskytuje :

- ochranu pred tvorbou legionely
- úsporu nákladov
- spomalenie tvorby usadenín

2.5.2 - Ohrev vykurovacej kvapaliny v akumuláčnej nádrži vykurovacieho systému

Vykurovací systém naplňte teplotonosnou kvapalinou, odvzdušnite a natlakujte na prevádzkový tlak. Gombík termostatu nastavte na požadovanú teplotu.

2.5.3 - Možné poruchy ohrevného telesa

Pri dosiahnutí bezpečnostnej teploty odpojí bezpečnostný termostat ohrevné teleso od prívodu el. energie. Bezpečnostný termostat je samočinne nevratný. Po poklese teploty zásobníka alebo nádrže o min. 10 K vycvaknite bielu plastovú krytku (pozri obrázok) pomocou skrutkovača, tlačidlo zatlačte a krytku nacvaknite späť. Opakovaný výskyt tohto stavu signalizuje poruchu ohrevného telesa. V tomto prípade odpojte ohrevné teleso od el. siete a privolajte servisného pracovníka.



Ak ohrevné teleso javí známky inej poruchy, ihneď odpojte ohrevné teleso od el. siete a privolajte servisného pracovníka.

ZÁRUČNÝ LIST

Ohrevné teleso s termostatickou hlavickou

Typ:

Výrobné číslo:

Predajca:

Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov od predaja.
2. Výrobok namontuje a uvedie do prevádzky oprávnená firma, popr. výrobcom vyškolená osoba.
3. Pri uplatnení záruky predložte riadne vyplnený záručný list a doklad o zakúpení výrobku.
4. Podmienkou záruky je dodržanie technických podmienok výrobcu, návodu k montáži a na použitie a pokynov uvedených v sprievodnej dokumentácii výrobku, ako aj na výrobku samotnom.
5. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ďalej keď nie je výrobok užívaný v súlade s jeho určením, na poruchy vzniknuté bežným opotrebovaním, keď k poruche výrobku došlo mechanickým poškodením, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahom tretej osoby, neodbornou inštaláciou, nevhodným skladovaním, živelnou pohromou, atď.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Firma:

Dátum:

Pečiatka a podpis technika: